



立即在
MyBosch
註冊您的新機器
享受免費優惠：
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

酒櫃

KWK36..

[zh-tw] 使用手冊



您可在線上找到其他資訊與說明。請掃描標題頁上的QR碼。



目錄

1 安全性	3	7.2 操作注意事項:	10
1.1 訊號詞的定義	3	7.3 關機	10
1.2 一般提示說明	3	7.4 設定溫度	10
1.3 依規定使用	3	7.5 按鍵鎖	10
1.4 使用者限制	3	8 附加功能	11
1.5 運輸安全	4	8.1 內部照明	11
1.6 安裝的安全性	4	8.2 展示模式	11
1.7 使用安全性	4	9 警報	11
1.8 電器損壞	5	9.1 機門警示	11
2 避免財物損失	6	9.2 溫度警示	11
3 環境保護和節省能源	6	10 葡萄酒儲藏室	11
3.1 包材廢棄處理	6	10.1 如何收納最多標準瓶	11
3.2 節能	6	10.2 葡萄酒儲存秘訣	12
4 安裝和連接	7	10.3 飲用溫度	12
4.1 出貨內容物清單	7	11 除霜	12
4.2 安裝地點考量要件	7	11.1 葡萄酒儲藏室除霜	12
4.3 安裝電器	7	12 清潔和保養	12
4.4 第一次使用本電器的事前準備工作	7	12.1 清潔電器的事前準備工作	12
4.5 接通電器電源	7	12.2 清潔電器	13
5 深入瞭解	8	12.3 清潔冷凝水排放通道和排水孔	13
5.1 電器	8	12.4 取出配件	13
5.2 操作面板	9	13 排除故障	13
6 配置	9	14 存放和廢棄處理	15
6.1 可拉式瓶架	9	14.1 將本電器停止運轉	15
6.2 瓶架	9	14.2 舊電器廢棄處理	15
6.3 陳列架	10	15 客戶服務	15
6.4 箱門鎖	10	15.1 產品編號 (E-Nr.) 和生產編號 (FD)	16
7 基本操作	10	16 技術資料	16
7.1 開機	10		



1 安全性

請注意以下的安全提示說明。

1.1 訊號詞的定義

此處可找到本說明書所使用之訊號詞的含意。

警告

請遵守這些提示說明，以避免可能發生的嚴重或致死傷害。

小心

請遵守這些提示說明，以避免發生輕微或中等程度的傷害。

注意

請遵守這些提示說明，以避免裝置受損或其他財物損失。

備註：這會提示您注意重要資訊。

1.2 一般提示說明

- 請詳讀本說明書。
- 請妥善保管本說明書和產品資訊，以備日後查閱或提供給下一位使用者。
- 如本電器於運送途中受損，請勿連接本電器。

1.3 依規定使用

本電器只能用於以下用途：

- 用於存放葡萄酒。
- 僅限私人家庭和居家環境的室內區域。
- 高度在海拔1200公尺以下。

1.4 使用者限制

凡年滿8歲的孩童和身體、感官或智力有缺陷之人士及缺乏相關經驗和／或知識之人士，應在負責安全使用電器人員的監督或指導下，瞭解使用電器可能帶來的危險後，方能使用本電器。

孩童不得將本電器當成玩具玩耍。

孩童除非在監督下，否則不得進行清潔及保養的工作。

1.5 運輸安全

⚠ 警告 – 受傷風險!

抬起電器時，電器沈重的重量可能會造成受傷。

- ▶ 請勿獨自抬起電器。

1.6 安裝的安全性

⚠ 警告 – 觸電風險!

安裝不當可能導致危險。

- ▶ 僅限按規格銘板所提供之資訊連接並運行本電器。
 - ▶ 僅限透過按規定安裝接地保護的插座將本電器連接到帶有交流電的主電源。
 - ▶ 房屋電路安裝的接地系統必須按規定進行安裝。
 - ▶ 切勿透過定時器或遙控器等外部開關裝置為本電器供電。
 - ▶ 本機安裝完成後，必須可以方便地插入或拔除電源插頭，或者若無法方便地插入或拔除插頭，必須根據安裝規定的要求，在進行固定的電路安裝時應安裝切斷裝置。
 - ▶ 安裝本電器時，請確保電源線未受到擠壓或損壞。
- 電源線絕緣層若損壞可能發生危險。
- ▶ 請勿將電源線靠近熱源。

⚠ 警告 – 爆炸風險!

若關閉本電器的通風口，製冷循環迴路萬一發生洩漏時，燃氣和空氣可能會形成易燃的混合體。

- ▶ 請勿關閉電器外殼或機身內部的通風口。

⚠ 警告 – 火災風險!

使用電源延長線和未經許可的轉接器可能發生危險。

- ▶ 請勿使用延長線或多孔延長線。
- ▶ 僅使用製造商批准的轉接器和電源線。
- ▶ 若電源連接線過短，而且沒有更長的電源線，請聯絡專業的電氣公司來修改家用配電系統。

便攜式多孔延長線或行動電源可能會過熱並導致火災。

- ▶ 便攜式多孔延長線或行動電源不可置於電器背面。

1.7 使用安全性

⚠ 警告 – 觸電風險!

濕氣滲入可能會導致觸電。

- ▶ 本電器僅限於室內使用。

- ▶ 切勿將本電器置於高溫或潮濕處。
- ▶ 請勿使用蒸氣清潔機或高壓清潔機清潔本電器。

⚠ 警告 – 窒息風險!

孩童有可能用包材將頭部套住或將自己纏住而造成窒息。

- ▶ 請確保孩童遠離包材。
 - ▶ 請勿讓孩童將包材當成玩具玩耍。
- 孩童可能會吸入或吞食小型零件而造成窒息。
- ▶ 請確保孩童遠離小型零件。
 - ▶ 切勿讓孩童把小型零件當成玩具玩耍。

⚠ 警告 – 爆炸風險!

若製冷迴路損壞，則易燃的製冷劑可能溢出並爆炸。

- ▶ 切勿使用其他機械設備或非製造商建議使用的工具來加速除霜。
- 噴罐及其他內含易燃推進氣體和易爆物質的物品有發生爆炸的危險。
- ▶ 請勿將內含易燃推進氣體及易爆物質的物品存放在本電器內。

⚠ 警告 – 火災風險!

在本電器內使用其他電器（例如熱水器或製冰器），該電器可能起火燃燒。

- ▶ 切勿在本電器內使用電器裝置。

⚠ 警告 – 受傷風險!

外洩的易燃冷媒及有害氣體會損害眼睛。

- ▶ 請勿損壞冷媒迴路的配管及絕緣體。
- 本電器可能翻傾。
- ▶ 請勿倚靠或踏在底座、儲存室或機門上。

⚠ 警告 – 燙傷風險!

電器背面的各個零件會在機器運轉時發熱。

- ▶ 請勿觸摸高溫的零件。

1.8 電器損壞

⚠ 警告 – 觸電風險!

電器損壞或電源線損壞時可能發生危險。

- ▶ 請勿使用受損的電器。
- ▶ 請勿拉扯電源線切斷電器電源。拔除電源線時，務必從插頭部位拉起。
- ▶ 若電器或電源線損壞，請立即拔除電源線插頭或關閉配電箱中的保險絲。

- ▶ 請聯絡客戶服務。→ 頁次15
- 不當維修可能導致危險。
- ▶ 僅有合格的專業人員才可維修電器。
 - ▶ 僅限使用原廠備件來維修電器。
 - ▶ 若本電器的電源線損壞，必須交由製造商或其客戶服務或具有類似資格的专业人員進行更換，以避免發生危險。

⚠ 警告 – 火災風險!



若是管路損壞，則易燃冷媒及有害氣體可能會因外洩而自燃。

- ▶ 請移除電器周圍的明火或火源。
- ▶ 讓室內通風。
- ▶ 關閉機器。→ 頁次10
- ▶ 拔除電源線插頭或關閉保險絲盒中的斷路器。
- ▶ 請聯絡客戶服務。→ 頁次15

2 避免財物損失

注意

由於電器滾輪傾斜，移動電器時可能會損壞地面。

- ▶ 使用手推車運輸本電器。
- ▶ 移動本電器時，請採取地面保護措施，並請勿採之字形方式移動。

坐在 / 倚靠底座、儲存室或機門等處或藉這些部分攀高，可能會損壞本電器。

- ▶ 請勿倚靠或踏在電器、底座、儲存室或機門上。

油污可能會將塑膠零件及機門封條侵蝕出許多細微孔洞。

- ▶ 請保持塑膠零件及機門封條處無油脂。

若用洗碗機清洗配件和附件，它們可能因此變形或褪色。

- ▶ 切勿用洗碗機清洗配件和附件。

3 環境保護和節省能源

3.1 包材廢棄處理

包材符合環保要求且可回收。

- ▶ 請分類處理各組件。

3.2 節能

依此指示操作，電器的耗電量將會更低。

選擇安裝地點

- 應避免陽光直射電器。
- 電器安置地點需儘可能遠離加熱器、爐灶以及其他熱源：
 - 與電磁爐或瓦斯爐需保持 30 mm 的距離。
 - 與油爐或煤爐需保持 300 mm 的距離。
- 切勿遮蔽外部通風格柵或放任其堵塞。

以節約能源方式使用本電器

備註： 配件安裝位置不得影響電器的能源消耗。

- 本電器開啟的時間不可過久並且應小心關上。
- 請勿覆蓋或堵塞內部通風口或外部通風格柵。

4 安裝和連接

4.1 出貨內容物清單

拆開包裝後，請檢查所有零件於運送途中有無受損以及交付的產品是否齊全。若發現有問題，請聯繫購買機器的供應商或者聯絡本公司的 客戶服務 → 頁次 15。

產品清單包括：

- 獨立式機型
- 配置與配件¹
- 安裝零件
- 安裝說明書
- 使用說明書
- 客戶服務目錄
- 保固卡²
- 能源標籤
- 關於耗電量和噪音的資訊

4.2 安裝地點考量要件

⚠ 警告

爆炸風險！

本電器若是架設在狹小空間裡，製冷循環迴路萬一發生洩漏時，燃氣和空氣可能會形成易燃的混合體。

- ▶ 安裝本電器時，必須達到每 8 g 冷媒至少能夠分配到 1 m³的空間。冷媒量資訊標示在家電銘牌上。

→ "電器", 圖 1/6 頁次8

電器的重量將視機型而定，出廠時最重可達 80 公斤。

安裝的地面必須足夠堅固，才能承受電器的重量。

表面必須為水平。

本冰箱適用於環境溫度為 10 °C 至 38 °C 的情況。

在允許的室內溫度下，本電器的運轉功能才會完整。

如果在室溫較低的情況下操作電器，可以排除電器在室溫 5 °C 以下損壞的可能性。

上下疊排和並行安裝

若要上下或並排安裝 2 台製冷電器，電器之間必須相隔至少 150 公釐。所選電器進行安裝時可無須最小距離。相關問題請洽詢專業經銷商或廚房規劃師。

4.3 安裝電器

- ▶ 請按照隨附之安裝說明書安裝電器。

4.4 第一次使用本電器的事前準備工作

1. 取出提供資訊的文件。
2. 拆除保護貼膜和搬運固定條，例如膠條和紙板。
3. 第一次清潔本電器。 → 頁次 13

4.5 接通電器電源

1. 將電器電源線的插頭插入電器附近的電源插座。
電器的連接資料位在規格銘板上。
→ "電器", 圖 1/6 頁次8
 2. 檢查電源插頭是否牢固。
- ✓ 本電器已可開始使用。


¹ 依電器配備而定

² 只限特定國家

5 深入瞭解

5.1 電器

可在此查看電器的相關組件一覽。

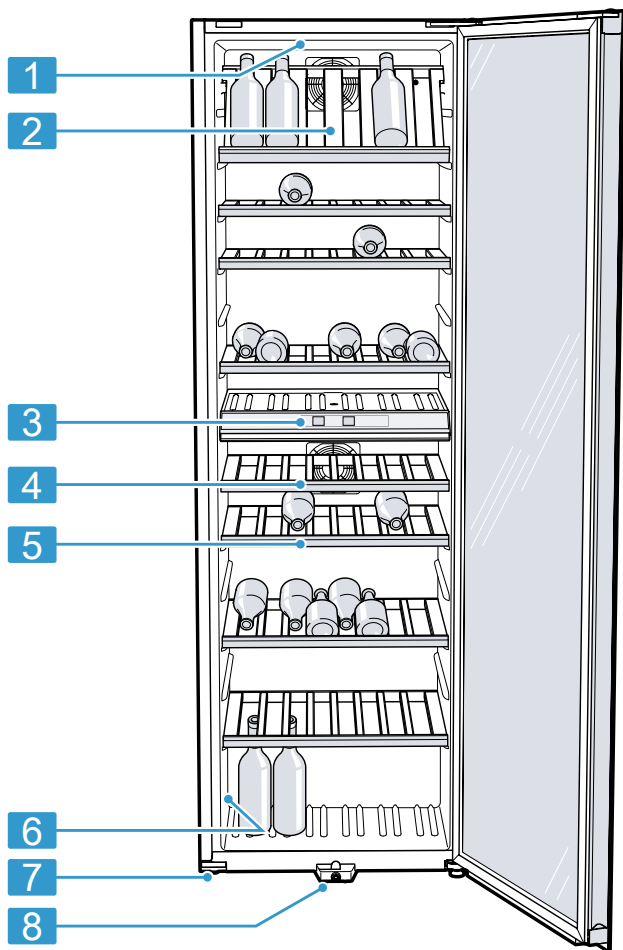

1
電器的實際配置和尺寸可能與圖示有差異。

- | |
|---------------------|
| 1 內部照明 |
| 2 陳列架 → 頁次10 |
| 3 操作面板 → 頁次9 |


- | |
|----------------------|
| 4 可拉式瓶架 → 頁次9 |
| 5 瓶架 → 頁次9 |
| 6 規格銘板 → 頁次16 |

7 螺旋底腳

8 箱門鎖 → 頁次10

5.2 操作面板

可透過操作面板設定電器的所有功能並獲得有關操作狀態的資訊。

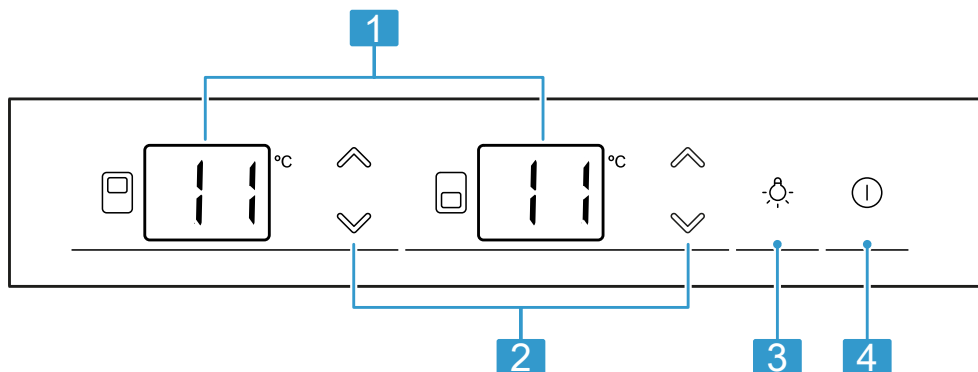

2

1 將以 °C 顯示藏酒室目前設定的溫度。

2 ∇ / ▲ 可調整藏酒室的溫度。

3 燈 是用來啟動或關閉內部照明。


4 ① 是用來啟動或關掉本電器的電源。

6 配置

電器的配置視機型而定。

6.1 可拉式瓶架

將可拉式瓶架拉出後，所有物品一目了然，可快速拿取瓶子。

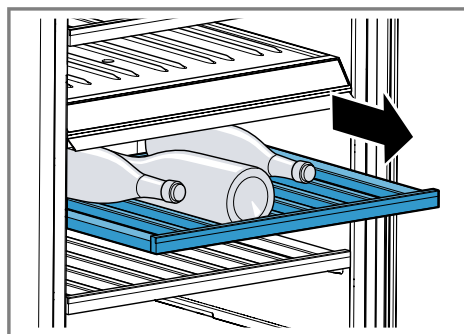

6.2 瓶架

您可將瓶罐安全地存放在此瓶架上。

注意

若是超過最大荷重能力，可能造成瓶架及固定座損壞。

- ▶ 請勿超過最大重量（每個瓶架是125公斤）。


為了求取最大的瓶罐收納量，您可將瓶架取下。

→ "取出瓶架", 頁次13

6.3 陳列架

將特殊的葡萄酒陳列在陳列架上。

若要使用陳列架，請將頂部瓶架取下並傾斜放入。

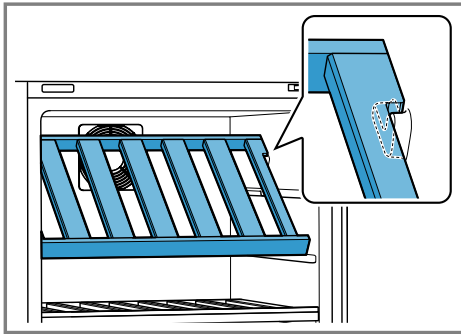

⚠ 小心

受傷風險!

瓶子可能掉落並摔壞。

- ▶ 放入瓶子前，請注意瓶架安裝正確。

6.4 箱門鎖

⚠ 警告

窒息風險!

孩童有可能將自己鎖進電器內，造成生命的危險。

- ▶ 請將鑰匙放在兒童無法取得的位置。

若要鎖上電器，將鑰匙壓入箱門鎖，同時按住並向右旋轉。

7 基本操作

7.1 開機

1. 接通電器的電源。→ 頁次7

備註: 如果先前是透過操作面板關機，請按 ①。

- ✓ 本電器已可開始使用。
 - ✓ 本電器開始製冷。
2. 設定所需的溫度。→ 頁次10

7.2 操作注意事項:

- 電器啟動電源後，需要好幾個小時才能達到所設定的溫度。
- 關門時，請確認門沒有被存放的物品擋住。
- 關上門時，可能會形成負壓。機門很難重新打開。請稍候片刻，等待壓力達到平衡狀態。
- 電器中的溫度會因以下情況而變化：
 - 打開電器的頻率
 - 負重量
 - 環境溫度
 - 陽光直射

7.3 關機

- ▶ 按下①。

7.4 設定溫度

設定葡萄酒儲藏室的溫度

- ▶ 請重複按壓 ∨ / ∧，直到溫度顯示器上出現您想要設定的溫度。

備註: ∨ / ∧ 只要按久一點，溫度值的數字就會一直往前加減。

7.5 按鍵鎖

按鍵鎖可防止本電器意外或錯誤的操作。

開啟按鍵鎖

- ▶ 同時按住 ∨ (Ⓢ) + ∧ (Ⓢ) 3 秒鐘。
- ✓ 溫度顯示器會出現"CL"和"On" 3 秒鐘，接著再改為顯示先前設定的溫度。

備註：若在按鍵鎖開啟時按一下觸控面板，"CL"將在溫度顯示器上出現3秒。

關閉按鍵鎖

- ▶ 同時按住  +  3 秒鐘。
- ✓ 溫度顯示會出現"CL"和"OF" 3秒鐘，接著再改為顯示先前設定的溫度。

8 附加功能

請確認您所購買的電器具有哪些可進行設定的附加功能。

8.1 內部照明

當您打開設備時，內部照明會自動開啟。

提示：若希望內部照明在電器門關閉後仍維持啟動，可啟動展示模式。

開啟內部照明

- ▶ 按下 。

關閉內部照明

- ▶ 按下 。
- ✓ 內部照明將持續關閉。

8.2 展示模式

處於展示模式時，將持續開啟內部照明。

開啟展示模式

- ▶ 按住  3秒不放。
- ✓ 電器門關閉後，內部照明維持啟動。

關閉展示模式

- ▶ 按住  3 秒不放。

9 警報

9.1 機門警示

如果箱門打開時間較長，箱門警報將自動啟動。

關閉箱門警報

- ▶ 關上電器門。
- ✓ 警示音已關閉。

9.2 溫度警示

當葡萄酒儲藏室的溫度長時間偏高或偏低時，將發出溫度警示。

葡萄酒儲藏室溫度若長時間比所設定的溫度低2 °C以上，警示音將響起且對應的溫度顯示會閃爍"LO"。

葡萄酒儲藏室溫度若長時間比所設定的溫度高5 °C以上，警示音將響起且對應的溫度顯示會閃爍"HI"。

關閉溫度警示

- ▶ 隨意按一下任一處觸控面板。
- ✓ 警示音已關閉。

備註："LO"或"HI"閃爍，直到重新回到所設定的溫度。


10 葡萄酒儲藏室

葡萄酒儲藏室可讓您專業地以恆定溫度存放葡萄酒。


葡萄酒儲藏室的溫度可設定在介於7 °C至19 °C之間。

10.1 如何收納最多標準瓶

- ▶ 為使本電器能夠收納最多的酒瓶，請將葡萄酒瓶橫躺、讓酒瓶瓶頸朝前。

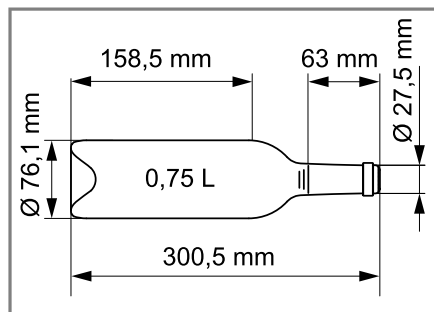

標準瓶

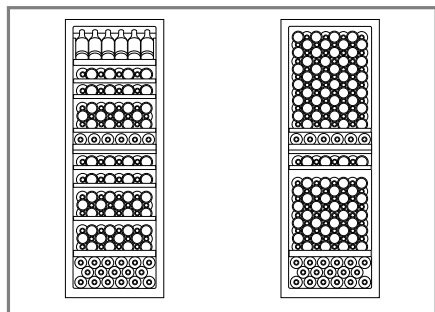

133瓶標準瓶和199瓶標準瓶的存放範例

備註：將瓶架拆下後，本電器內即可容納199瓶標準瓶，而非133瓶標準瓶。

10.2 葡萄酒儲存秘訣

存放葡萄酒時，請注意以下提示。

- 請將葡萄酒瓶直接存放在酒架上。開放式的酒架能使空氣持續循環流通，讓多餘的濕氣快速散去。
- 葡萄酒上桌飲用前，請先調溫。上桌飲用前，從本電器取出紅酒4至5小時，玫瑰紅葡萄酒2至3小時，使其慢慢地回溫到最佳適飲溫度（調溫）。白酒可直接從本電器取出上桌。氣泡酒和香檳酒在飲用前先暫放冰箱內冷藏一小段時間。
- 一律將葡萄酒存放在比適飲溫度略低的環境，因為葡萄酒一倒入杯內後，溫度就會立刻升高。

10.3 飲用溫度

正確的飲用溫度是葡萄酒口感的關鍵。

葡萄酒種類	飲用溫度
飽滿的波爾多（Full-bodied Bordeaux）紅酒	18 °C
隆河丘（Côtes du Rhône）紅酒 / 巴羅洛（Barolo）	17 °C
飽滿的勃艮第（Full-bodied Burgundy） / 波爾多紅酒	16 °C

葡萄酒種類	飲用溫度
波爾圖葡萄酒（Port Wine）	15 °C
小勃艮第紅酒（Young Burgundy）	14 °C
小紅酒（Young Red Wine）	12 °C
小薄酒萊（Young Beaujolais） / 所有剩餘糖份少的白葡萄酒	11 °C
陳年白葡萄酒 / 飽滿的夏多內（Full-bodied Chardonnay）	10 °C
雪利酒（Sherry）	9 °C
晚熟葡萄釀造的小白葡萄酒	8 °C
盧瓦爾（Loire） / 兩海之間（Entre-deux-Mers）白葡萄酒	7 °C

11 除霜

11.1 葡萄酒儲藏室除霜

視功能而定，葡萄酒儲藏室冷藏室背板會隨著電器運轉而形成露珠或結霜。葡萄酒儲藏室背板會自動除霜。

冷凝水將流到冷凝水排放通道而進入排水孔。

為讓冷凝水能順利排出並且避免產生異味，請注意以下資訊：

→ "清潔冷凝水排放通道和排水孔"，頁次13

12 清潔和保養

無法接近的地方必須由客戶服務進行清潔。由客戶服務進行的清潔可能需要收費。

12.1 清潔電器的事前準備工作

1. 關閉電器。→ 頁次10

2. 切斷本電器的電源。
拔除電源線插頭或關閉保險絲盒中的斷路器。
3. 取出所有瓶子，然後存放在陰涼處。
4. 取出本電器中的所有配備零件和配件。→ 頁次13

12.2 清潔電器

⚠ 警告 觸電風險！

濕氣滲入可能會導致觸電。

- ▶ 請勿使用蒸氣清潔機或高壓清潔機清潔本電器。

照明電器或控制元件內若含有水氣，可能導致危險。

- ▶ 洗滌水不得接觸到照明電器或控制元件。

注意

不合適的清潔劑可能損害本電器的表面。

- ▶ 請勿使用硬質百潔布或清潔海綿。
- ▶ 請勿使用腐蝕性或磨蝕性的清潔劑。
- ▶ 請勿使用高酒精含量的清潔劑。

若有液體流入排水孔，可能導致蒸發盤溢流。

- ▶ 洗滌水不得流進排水孔。

若用洗碗機清洗配件和附件，它們可能因此變形或褪色。


- ▶ 切勿用洗碗機清洗配件和附件。

1. 電器清潔的事前準備工作。→ 頁次12
2. 請用抹布、溫水和一些中性清潔劑來清潔電器、配備零件、配件和電器門密封件。
3. 請用柔軟乾布再徹底擦乾一遍。
4. 裝入配件。
5. 接通電器的電源。→ 頁次7

12.3 清潔冷凝水排放通道和排水孔

為讓冷凝水能順利排出，請定期清潔冷凝水排放通道和排水孔。

- ▶ 請用棉花棒等類似工具小心清潔冷凝水排放通道和排水孔。

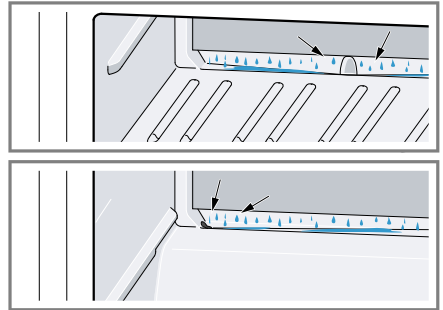


12.4 取出配件

若想要徹底將配件清潔乾淨，請將它取出至電器外。

取出瓶架

- ▶ 將瓶架後端抬起①，然後整個取出②。

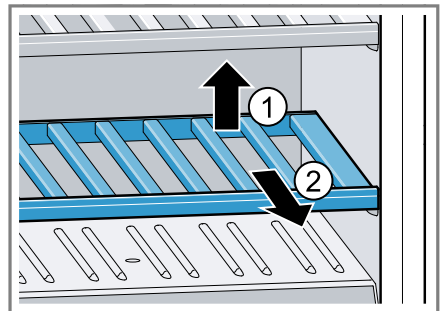

13 排除故障

電器上發生的輕微故障，大多可以自行解決。聯絡客戶服務之前，請先利用故障排除資訊嘗試自行解決問題。此舉可避免不必要的開銷。

 警告
觸電風險!

- 不當維修可能導致危險。
- ▶ 僅有合格的專業人員才可維修電器。
 - ▶ 僅限使用原廠備件來維修電器。
 - ▶ 若本電器的電源線損壞，必須交由製造商或其客戶服務或具有類似資格的专业人員進行更換，以避免發生危險。

故障	原因及疑難排解
機器不製冷，溫度顯示和照明亮起。	展示模式已開啟。 1. 同時按住  (☐) +  (☐) +  ，直到"dE"和"OF"在溫度顯示中閃爍。 2. 請在一段時間後查看您的電器是否在製冷。
LED 照明不亮。	可能有不同的原因。 ▶ 請聯絡客戶服務。 您可在隨附的客戶服務目錄中找到客服電話。
冰箱開關頻繁且打開的時間較長。	過於頻繁開啟本電器。 ▶ 請您不要無謂地打開機門。 外部通風格柵被擋住。 ▶ 請移走外部通風格柵前的障礙物。
溫度顯示器中出現"CL"。	按鍵鎖已啟動。 ▶ 請關閉按鍵鎖。 → 頁次 11
警示音響起且溫度顯示中的"HI"閃爍。	葡萄酒儲藏室偏熱太久。 ▶ 隨意按一下觸控面板。 備註: "HI"閃爍，直到重新回到所設定的溫度。 外部通風格柵被擋住。 ▶ 請移走外部通風格柵前的障礙物。
警示音響起且溫度顯示中的"LO"閃爍。	葡萄酒儲藏室偏冷太久。 ▶ 隨意按一下觸控面板。 備註: "LO"閃爍，直到重新回到所設定的溫度。
溫度偏離設定太多。	可能有不同的原因。 1. 關機。 → 頁次 10 2. 約 5 分鐘後再重新開機。 → 頁次 10 ▶ 若溫度太高，請在數小時後再重新檢查一次。 ▶ 若溫度太低，請在隔天再重新檢查。
葡萄酒儲藏室底部潮濕。	冷凝通道或排水孔阻塞。 ▶ 請清潔冷凝水排放通道和排水孔。 → 頁次 13 

故障	原因及疑難排解
本電器發出低鳴聲、冒泡聲、類似馬達迴旋、液體湧流或輕敲的聲音。	非故障。壓縮機正在運轉，例如冷凍機組、通風機。冷媒流過冷媒管路的聲音。壓縮機、開關或電磁閥正在啟動或關掉。 無需採取任何處理。
機器發出噪音。	機器未調水平。 ▶ 請使用水平儀和螺絲腳校準設備的水平。
	本電器並非獨立式設備。 ▶ 請您遵守本電器規定的最小間距。
	配件搖晃或卡住。 ▶ 請檢查所有可取出的配件，必要時請重新插入。

14 存放和廢棄處理

14.1 將本電器停止運轉

1. 關閉電器。→ 頁次10
2. 切斷本電器的電源。
拔除電源線插頭或關閉保險絲盒中的斷路器。
3. 清潔電器。→ 頁次13
4. 為確保內部通風，請讓電器保持打開。

14.2 舊電器廢棄處理

舊電器在經由合乎環保的標準處理後，可以回收有價值的原材料。

⚠ 警告

危害健康的風險！

孩童有可能將自己鎖進電器內，造成生命危險。

- ▶ 請勿取出層板和貯藏盒，以防止孩童爬入電器內。
- ▶ 請讓孩童遠離廢棄的電器。

⚠ 警告

火災風險！

若是管路損壞，則易燃冷媒及有害氣體可能會因外洩而自燃。

- ▶ 請勿損壞冷媒迴路的配管及絕緣體。

1. 拔除電源線插頭。

2. 剪斷電源線。
3. 請以環保的方式進行本電器的廢棄處理。
關於現行廢棄物處理的相關資訊，請向經銷商及當地或市政管理單位查詢。



本機已根據歐盟法令 2012/19/EU 關於電氣和電子設備之規定（報廢電子電氣設備，WEEE）進行了標記。
該法令是在全歐盟範圍內有關廢棄設備回收處理和再生利用的有效法律依據。

15 客戶服務

本電器上市後，可向本公司的客戶服務購買功能相關且可存放的原廠耗材，銷售時間為15年。

有關進一步資訊請洽詢本公司客戶服務。

有關您所在國家的保固期和保固條款的詳細資訊，可透過隨附的服務聯絡方式和保固條件文件上的QR Code，向本公司的客戶服務、您的經銷商或本公司網站查詢。

客戶服務聯絡資料可透過隨附的服務聯絡方式和保固條件文件上的QR Code，向本公司網站查詢。

台灣RoHS限用物質含有情況標示資訊
請參考網址: <https://www.bosch-home.com.tw/specials/rohs>

15.1 產品編號 (E-Nr.) 和生產編號 (FD)

聯絡客戶服務時，需要告知產品編號 (E-Nr.) 和製造編號 (FD)，這些資訊可查看機器的規格銘板。

→ "電器", 圖 **1**/6 頁次8

如需快速重複查看電器資料和客戶服務電話號碼，可記下資料。

16 技術資料

關於冷媒、淨容量以及進一步技術資料
請參閱規格銘板。

→ "電器", 圖 **1**/6 頁次8



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



感謝您購買 Bosch 家用電器！

立即在 MyBosch 註冊您的新機器，即可直接享有以下優惠：

- 專業建議與使用技巧，幫助您善用機器
- 保固延長選項
- 選購配件與備件可享折扣優惠
- 數位使用說明書及所有機器資料隨時可供查閱
- 輕鬆取得 Bosch 家用電器服務

免費註冊，簡單方便 – 也支援行動裝置：

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

是否需要協助？ 此處有您需要的答案。

專業諮詢您的 Bosch 家用電器，協助解決問題或由 Bosch 專家進行維修。

了解 Bosch 如何為您提供多樣化的支援：

www.bosch-home.com/service

所有國家／地區的聯絡方式均列於隨附的服務目錄中。

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.bosch-home.com

博西家用電器股份有限公司

台北市內湖區洲子街80號11樓

0800-368-888

www.bosch-home.com.tw



9002065484 (060218)

zh-tw