

# LG SIGNATURE

繁體中文使用手冊

## WiFi敲 敲看智慧溫控冰酒櫃



在操作本裝置之前，請通讀本使用者手冊，並將其放在方便獲取的位置以便隨時參考。

TW 繁體中文



MFL71467807  
Rev.02\_090120

[www.LGSIGNATURE.com](http://www.LGSIGNATURE.com)

Copyright © 2020 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

# 目錄

本手冊所包含的圖片與內容可能與您所購買的機型不同。

本手冊內容以製造商修訂版本為準。

## 安全指南

使用前請閱讀所有說明書 .....	3
警告 .....	3
注意 .....	7
保護環境 .....	8

## 安裝

安裝前 .....	9
調平機器 .....	9
開啟電源 .....	10
移動冰酒櫃重新定位 .....	10

## 操作

使用前 .....	12
產品特徵 .....	14
控制面板 .....	17
自動開門 .....	19
InstaView .....	19
保存酒 .....	20
儲物架 .....	21
自動升起設備 .....	23

## 智慧功能

LG ThinQ 應用程式 .....	26
Smart 自我診斷 .....	27

## 保養

清潔 .....	29
----------	----

## 故障排除

致電維修中心之前 .....	30
資訊 .....	34

# 安全指南

## 使用前請閱讀所有說明書

以下安全指南旨在預防因不安全或不正確操作產品出現的意外風險或損壞。該安全指南分為“警告”和“注意”兩個部分，如下所述。

### 安全訊息



此符號表示會造成危險的物品或操作。請仔細閱讀標示此符號的內容，並遵照說明以避免發生危險。



#### 警告

這表示若不遵照這些說明可能導致嚴重受傷或死亡。



#### 注意

這表示若不遵照這些說明可能導致輕微受傷或損壞產品。

## 警告



### 警告

- 爲了降低爆炸、火災、死亡、觸電、受傷或人員燙傷等危險，在使用本產品時，請遵守下列基本安全預防措施，包括：

## 技術安全

- 本冰箱不適合讓生理障礙、感官障礙、智能不足的人（包括兒童）或缺乏知識和經驗的人使用，除非有監護人監督或指導他們如何使用本冰箱。兒童應受到監督以確保其不會誤玩本冰箱。
- 本電器僅限於家用與類似應用，例如：
  - 商店、辦公室及其他工作場所員工廚房區域；
  - 農場與旅館、汽車旅館及其他臨時住宿環境供住客使用；
  - 就寢及用早餐環境；
  - 餐飲與類似的非零售應用。



此符號提醒您注意易燃材料，如稍不注意，可能會引燃並引起火災。

- 本設備含有少量異丁烷製冷劑 (R600a)，但亦具有可燃性。在運輸與安裝本裝置時應小心以確保無製冷電路零件受到損壞。
- 本冰箱中的冷媒與絕緣發泡材料需要特殊的處理程序。處理這些材料前，請先洽詢服務代理商或同等資格人員。
- 請勿損壞冷媒回路。
- 在電源線損壞或是插座孔鬆脫的情況下，請勿使用電源線並聯絡授權的服務中心。
- 請勿在冰酒櫃後部放置多個可攜式插座或可攜式電源。
- 在徹底除去水分與灰塵後，將電源插頭安全地插入至插座中。
- 切勿透過拉扯電纜來拔出電器插座。請務必緊緊抓住電源插頭將其從插座上直接拔出。
- 保持冰箱外殼或內置結構的通風口暢通不阻塞。
- 請勿在本冰箱內存放爆炸物質，例如裝有可燃燃料的噴霧罐。
- 運送時切勿傾斜以拉動或推動冰箱。
- 放置好設備後，請確保電源線沒有被卡住或損壞。
- 請勿使用機械裝置或其他方法加速除霜過程。
- 請勿使用吹風機吹乾冰箱內部或在內部放置蠟燭去除異味。
- 請勿在冰箱內使用電器設備。
- 請確定移動冰箱時，身體任何部位如手或腳不會被卡住。
- 清潔冰酒櫃內部或外部之前，請拔下電源線。
- 請勿將水或易燃物質（牙膏、酒精、稀釋劑、苯、易燃液體、磨砂料等）噴在家電用品內、外進行清潔。
- 請勿使用表面粗糙或金屬材料製成的刷子、布或海綿清潔本冰箱。
- 唯有 LG Electronics 服務中心的合格維修人員才能拆卸、維修或改裝本冰箱。如果您移動冰箱並安裝在不同的位置，請與 LG Electronics 客服中心聯絡。

## 火災及易燃材料風險

- 如果偵測到洩漏情況，請避開任何明火或潛在火源，並讓冰箱所在的房間通風數分鐘。為了避免冷媒回路洩漏的可燃氣體與空氣混合物，安裝冰箱的房間大小應該對應於使用的冷媒量。本冰箱內的 R600a 冷媒每 8 公克需對應 1 平方公尺的房間面積。
- 冷媒從管道外洩可能會引發燃燒或引起爆炸。
- 特定冰箱的冷媒量會顯示在冰箱內部的識別牌上。

## 安裝

- 本冰箱應由二到多人運送，以確保冰箱安全性。
- 將冰箱安裝在穩固平坦的地面。
- 不得將冰箱安裝於潮濕與灰塵場所。不得將冰箱安裝或放置於任何戶外區域，受到陽光直射、風吹雨淋或溫度低於零度等天氣條件限制之區域。
- 勿將冰箱放在陽光直射區域，或曝露在高溫冰箱旁，例如爐子或暖氣。
- 安裝時小心勿將冰箱背面曝露。
- 將冰酒櫃安裝在容易拔下電源線插頭的地方。
- 組裝或拆卸期間，小心勿讓冰箱的門掉落。
- 組裝或拆卸冰箱的門時，請小心勿緊夾、壓碎或損壞電線。
- 小心勿將電源線尖端往上或讓冰箱斜靠電源插頭。
- 請勿擅自將轉接插頭或其他配件插入電源插頭。
- 請勿修改或延長電線。
- 請確保插座接地，電線上的接地腳位完好如初或從插座上拔除。有關接地詳情，請詢問 LG Electronics 客服中心。
- 此冰酒櫃配有具備接地導線和接地式電源插頭的電源線。電源插頭必須插入符合當地法規和條例所安裝和接地的插座中。
- 請勿啟動已出現損壞跡象的冰箱。如有疑問請洽詢經銷商。
- 棄置的所有包裝材料（如塑膠袋與保麗龍）皆應遠離兒童。包裝材料可能會導致窒息。
- 請勿將本家電設備連接到沒有電源線（已安裝）的多用途插頭轉接器上。
- 設備應連接到單獨熔斷的專用電源線。

- 請勿使用多插槽插座，此種插座未適當接地（可攜式）。如果多插槽插座已適當接地（可攜式），請使用達到或超出功率碼額定電流流量的多插槽插座，並且僅限此電器使用多插槽插座。

## 操作

- 勿將本冰箱用於居家食品貯藏之外的其他用途（例如儲存藥品、實驗材料或運送物品）。
- 如果水滲入冰箱的電子零件，請拔下電源線插頭，並聯絡 LG Electronics 客服中心。
- 發生強烈暴風雨或雷擊，或長期間置不用時，請將電源插頭拔下。
- 請勿用濕手接觸電源插頭或冰箱控制裝置。
- 請勿過度彎曲電線或在電線上放置重物。
- 如果察覺本冰箱出現異常聲音、異味或冒煙，請立即拔下電源插頭，並與 LG Electronics 客服中心聯絡。
- 請勿將雙手或金屬物體放在冷空氣排放區域、外殼或背面的散熱格網。
- 請勿對冰箱的背殼施加過大力道或撞擊。
- 開、關冰箱的門時，請小心附近的兒童，以免撞到孩童而造成受傷。
- 避免孩童被困在冰箱裡，以免發生窒息危險。
- 請勿將寵物等動物放入冰箱內。
- 請勿將重物或易碎物、裝滿液體的容器、可燃物、易燃物（如蠟燭、燈具等），或發熱型裝置（如爐子、暖氣等）放在冰酒櫃上。
- 請勿將電子設備（如加熱器和手機）放入冰箱。
- 如果發生氣體外洩（異丁烷、丙烷、天然氣等），請勿觸碰電器或電源插頭並立即進行通風。本設備使用製冷劑氣體（異丁烷，R600a）。雖然使用少量的氣體，仍屬於易燃的氣體。運輸、安裝或操作冰酒櫃時發生氣體外洩可導致火災、爆炸或如果產生火花，可能會導致受傷。
- 請勿在本冰箱附近使用或存放易燃或可燃物質（乙醚、苯、酒精、化學物、液化石油氣、可燃噴霧、殺蟲劑、空氣清新劑、化妝品等）。

## 自動升起功能

- 自動升起抽屜功能可用於 8 歲及以上的兒童以及肢體、感覺或精神能力較弱或缺乏經驗和知識的人，前提是他們已得到安全使用監督或指導，並了解其使用方法與涉及的危險。如果需要，可以在控制面板中關閉該功能。

- 請勿讓兒童玩耍或攀爬抽屜的內部隔間。
- 折疊後抽屜後蓋時，請勿使用自動升起功能。
- 開啟時，請勿將手放在抽屜側面或背面的開放區域中。
- 使用自動開啟功能時，請讓腳遠離底層抽屜。
- 在清潔底層抽屜隔間之前，請關閉冰酒櫃的電源。
- 自動升起設備很重，因此請用雙手卸下。
- 請勿解鎖自動升起設備的鎖定旋鈕。可能會啟用、展開和損壞冰酒櫃。

## 棄置處理

- 棄置冰箱時請取下冰箱門膠邊，將層架和籃子放在適當位置，並使兒童遠離冰箱。

## 注意

### 注意

- 爲了降低使用本產品時，發生輕微人身傷害、產品故障或損壞、或是房產損壞等風險，請遵循下列基本安全預防措施，包括：

## 操作

- 請勿使用有水或潮濕的手觸摸冷凍庫裡的冷凍食品或金屬零件，以免凍傷。
- 請勿將玻璃容器、瓶子或罐子（特別是填裝碳酸飲料的罐子）置於冷凍庫、冷凍架或製冰盒等曝露於冰點以下溫度的地方。
- 冰箱門或層架前端的鋼化玻璃可能因衝擊而破損。若玻璃破裂，請勿以手碰觸。
- 請勿在冰酒櫃門、儲物室、儲物架懸掛物品或攀爬其上。
- 不要在門籃上存放過量的水壺或裝滿配菜的容器。
- 切勿過度用力打開或關閉冰箱的門。
- 若冰箱的門鉸鏈損壞或操作不當，請停止使用並聯絡授權的服務中心。
- 防止動物啃咬電源線或水管。
- 從冷凍庫取出的冷凍食品請勿立即食用。
- 開、關冰箱門或門中門時，請確定手或腳不被卡住。

## 保存葡萄酒

- 輕輕拉開酒架。大力拉出架子可能會導致瓶子掉落。
- 儲酒室應僅保存葡萄酒。該隔間的溫度過高，無法安全保存冷藏食品。

## 保養

- 玻璃架或外蓋冰冷時切勿用溫水清洗。如果暴露在溫度突然變化的地方，可能會爆裂。
- 請勿以上下相反方向插入層架，以免層架掉落。
- 若要為本冰箱除霜，請聯絡 LG Electronics 客服中心。
- 長時間斷電時，請棄置冷凍庫製冰盒內的冰塊。

## 保護環境

### 廢電器處理方法


- 電冰箱於廢棄時須經妥善處理，以免對環境造成不良影響。
- 當您要廢棄舊電冰箱時，務必將電源線和連接線拔下，以策安全。
- 汰換之舊電冰箱可委由經銷商運回處理。
- 因使用可燃性冷媒，請洽行政院環境保護署資源回收管理基金管理委員會。
- 資源回收免費服務專線 0800-085-717 (0800- 您幫我 清一清 )
- 請勿自行隨意丟棄，以免造成環境污染。

# 安裝

## 安裝前

### 尺寸和淨空區

與鄰近物品距離太近可能導致冷凍效能降低並提高電費。安裝冰箱時，距冰箱背部超過 50 mm。

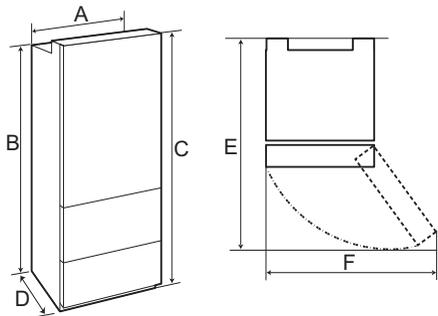

類型	尺寸
A	700 mm
B	1 753 mm
C	1 793 mm
D	735 mm
E	1 300 mm
F	1 020 mm

### 環境溫度

- 冰箱的設計是依據氣候區，在有限的環境溫度範圍內運作。
- 內部溫度可能會受到冰箱所在位置、環境溫度、開門頻率等等因素影響。
- 可在額定標籤找到氣候類型。

氣候類型	環境溫度範圍 °C
------	-----------

SN ( 亞溫帶 )	+10 - +32
N ( 溫帶 )	+16 - +32
ST ( 亞熱帶 )	+16 - +38 / +18 - +38**
T ( 熱帶 )	+10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**


\* 澳洲、印度、肯亞

\*\* 阿根廷

### 備註

- 額定標籤為 SN 至 T 的冰箱僅可在環境溫度介於 10 °C 至 43 °C 之處使用。

### 配件

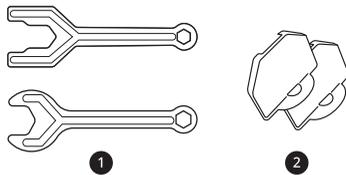

① 扳手


② 孔蓋

### 調平機器


#### 調節調平腳

如果冰酒櫃看上去不穩，或者門不能輕鬆關閉，請依照以下說明調節冰酒櫃的傾斜度。

- 1 開啟底層抽屜，然後從冰酒櫃上卸下外蓋。

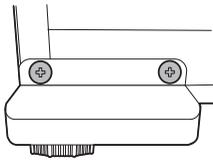

- 2 向左旋轉調平機腳，升起冰箱的那一側，向右旋轉調低機腳以降低。可能需要轉動幾圈調平機腳才能調整冰箱的傾斜度。

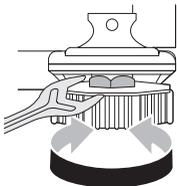

- 3 開啟門和抽屜，檢查並確保容易關閉。如果不容易合上，將兩個調平機腳向左旋轉，稍微向後傾斜冰酒櫃。可能還要再轉幾圈，並確保將兩個調平機腳轉動相同角度。

- 4 水平放置冰酒櫃後，打開底層抽屜，然後重新裝上蓋子。

## 開啟電源

### 連接冰酒櫃


安裝冰箱後，將電源插頭插入插座。

#### 備註

- 連接供電線（或插頭）至插座後，請在置入食物至冰箱前，等待3或4個小時。如果您在冰箱完全冷卻前放入食物，您的食物可能會腐壞。

## 接地說明

建議安裝接地線以防止觸電。

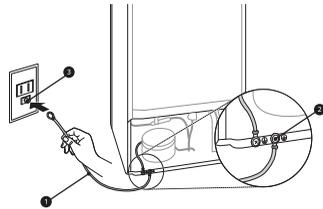

- 連接地線 ① 至螺絲 ②，分別位於冰箱背面和牆上插座 ③。

## 警告

- 請勿將地線連接到燃氣管、水管、水龍頭、電話地線和避雷針。

## 備註

- 在潮濕的地方安裝冰箱時，必須安裝接地線。根據法律，除了接地線外，您還必須安裝斷路器。確保由合格的技術人員正確安裝冰箱並接地。
- 安裝接地線之前，請諮詢您的零售商或合格的技術人員。您可能需要付費安裝。

## 移動冰酒櫃重新定位

### 準備搬遷

- 1 從冰箱內部取出所有食物。
- 2 拉出電源插頭，將其插入和固定至冰箱背面或頂端的電源插頭勾。
- 3 使用膠帶固定零件（如冷藏架和門門把），以防止在移動冰箱時跌落。
- 4 多人合作小心移動冰箱。長距離搬運冰箱時，保持冰箱直立狀態。

- 5 安裝冰箱後，將電源插頭插入插座並開啟。

# 操作

## 使用前

### 操作注意事項

- 使用者應謹記，如果未完全關閉冰箱門，或夏季濕度過高，可能導致結霜。
- 確保層架或門架上存放的食物之間有足夠的空間，讓門能完全關緊。
- 長時間打開內各個隔室門可導致冰箱內各個隔室的溫度顯著升高。
- 如果冰箱長時間處於空閒狀態，請將其關閉，為其除霜、清潔、乾燥，並將冰箱門打開，以防冰箱內黴菌滋生。

### 門開啟警報

若門未關閉或未完全關閉持續 1 分鐘，警報以 30 秒間隔報警 3 次。

### 備註

- 如果關閉所有門後警示聲持續響起，請聯絡 LG Electronics 客戶資訊服務中心。

## 故障檢測

冰箱運轉中可自動偵測問題。

### 備註

- 如果偵測到問題，冰箱可能不會運轉，而且會在按下按鈕時顯示錯誤代碼。
- 如果畫面顯示錯誤代碼，請勿關閉電源，立即聯絡 LG Electronics 客戶資訊中心並回報錯誤代碼。如果關閉電源，維修中心的維修技師可能難以找到問題。

## 節能建議

- 確保存放的食物之間有足夠的空間，讓冷空氣能均勻流動並降低電費。
- 熱食應待冷卻後再放入，以免結露或結霜。
- 在冷凍室隔間存放食物時，設定溫度比食品標示的溫度低。
- 請勿將冰箱的溫度設定為低於所需的溫度。
- 食物請勿靠近冷藏室的溫度感應器，至少應距離感應器 3 公分。
- 請注意，除霜後溫度上升是冰箱規格的可允許範圍。如果希望盡量減少因溫度上升而對食物存放的影響，應多層密封或包裝存放食物。
- 冰箱的自動除霜系統是為了確保隔室在正常運作下不會堆積冰霜。

## 有效儲存食物

- 將冷凍食物或冷藏食物儲存在密封容器中。
- 將食物放入冰箱之前，請先檢查有效日期和標籤（存放指示）。
- 如果低溫下容易腐壞，請勿長時間存放食物（超過四周）。
- 放置解凍食物時，請勿讓其直接接觸已冷凍食物。如果預計每天都需冷凍食物，可能需減少冷凍數量。
- 冷藏食物或冷凍食物在購買後應立即放入冷藏室或冷凍庫。
- 將生肉和魚放入冰箱的適當容器中，使其不與其他食物接觸或汁液不滴在其他食物上。
- 可將冷藏食物與其他食物存放在蔬果抽屜頂端。
- 完全解凍的食物避免再次冷凍。再次冷凍完全解凍的食物，可能降低食物的風味和營養。

- 熱食存放前請先冷卻。如果存放過多熱食，冰箱內部溫度可能升高並對其他存放食物造成不良影響。
- 請勿在冰箱過量存放食物。如果過度存放，冷空氣可能無法正常流通。
- 如果為食物設定過低的溫度，食物可能結凍。因此設定的溫度請勿低於食物所需的溫度，才可正確保存食物。
- 如果冰箱有冰溫室，請勿將含水量較高的蔬果擺放於冰溫室，以免因為溫度較低而結凍。
- 停電時，請聯絡電力公司並詢問預計停電時間。
  - 停電時，應避免開門。
  - 電力恢復正常時，請檢查食物狀況。

## 最大冷凍能力

- **急速冷凍** 功能將使冷凍室達到其最大冷凍能力。這通常需要長達 24 小時並自動關閉。
- **急速冷凍** 必須先開啟 2 小時，再將生鮮食品放入冷凍室。
- 要讓空氣更順暢流通，請插入所有內部零件，如籃子及層架。

## 冷凍最大食物量

如果要保存大量食物，應從底層抽屜中取出內部容器與自動升起設備。


### 注意

- 要卸下抽屜，請先從抽屜中取出食物，然後小心拉出抽屜。否則可能會導致人身傷害或損壞抽屜。

# 產品特徵

各型號的冰箱外觀或元件可能各不相同。

## 外觀

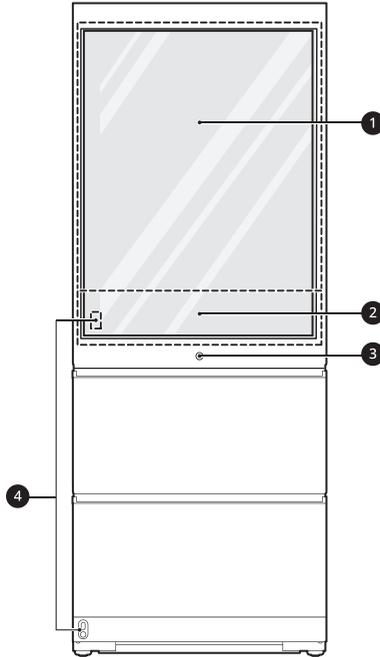

### ❶ InstaView 門

快速敲擊兩次光滑的有色玻璃面板可照亮內部，無需開啟門即可看到快速隔間。

### ❷ 控制面板

顯示葡萄酒、冰箱和冷凍室的溫度控制。



### ❸ 底層拉出抽屜按鈕

按下按鈕後，底層抽屜會自動開啟，會升起內部隔間以方便操作。

### ❹ 自動開門感測器

站在足夠靠近電器正面位置，並且 **DOOR OPEN** 出現在地板上。將腳移到地板上的文字上，自動開啟葡萄酒儲藏室門。

## 內部

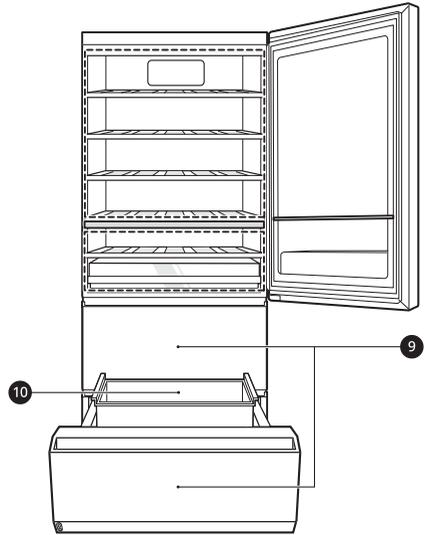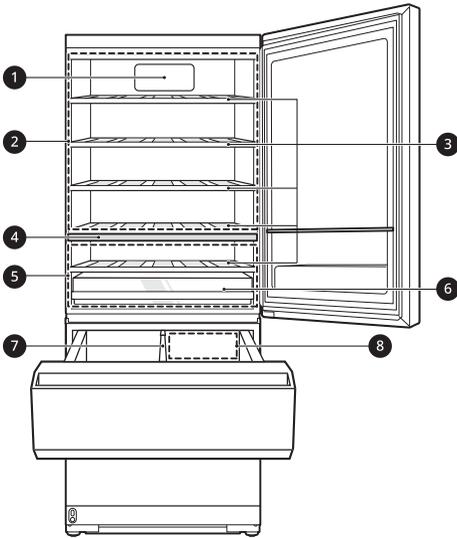

### ① 鮮淨 + 過濾

可減少酒櫃內的氣味。

### ② 上層

保存紅酒。

### ③ 儲物架

側放葡萄酒瓶，以獲得最佳的長期保存效果。

### ④ 區域分隔裝置

協助維持獨立的溫度區。

### ⑤ 下層

保存白葡萄酒和香檳。

### ⑥ 香檳抽屜

保存香檳。保存香檳前，請開啟控制面板中的香檳功能。

### ⑦ 法式拉門抽屜分隔裝置

保存大量食品項。

### ⑧ 快速冷凍區

設定中層和底層抽屜為冷凍模式時，快速冷凍區可最快達到設定溫度。

### ⑨ 中 / 底層抽屜

可以設定 2 個抽屜為冷藏或冷凍模式。兩個抽屜必須使用相同的模式。

· 要保存新鮮食品，請按 **抽屜冷藏模式** 按鈕至少 1 秒鐘。

- 要保存冷凍食品，請按 **抽屜冷凍模式** 按鈕至少 1 秒鐘。

---

## **▲ 注意**

- 要從冷凍切換為冷藏模式，先清空兩個抽屜，反之亦然。
- 食物在抽屜時如果更改模式，食物可能會變質。

---


## **⑩ 內部容器**

調整濕度控制器，存放水果和蔬菜，維持其鮮度之處。

# 控制面板

實際的控制面板會因型號而不同。

## 控制台及功能

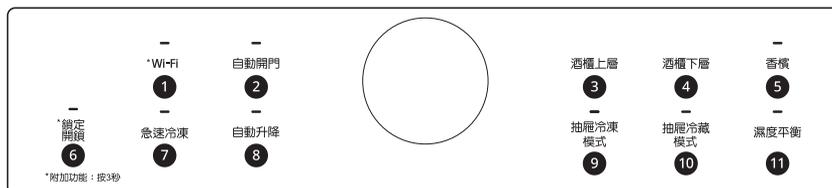

### ① Wi-Fi

此按鈕可以將電器連接到家用 **Wi-Fi** 網路。更多資訊請參閱 **LG ThinQ** 應用程式初始設定 **SMART FUNCTIONS**。

### ② 自動開門

如果將腳放在門下的動作感測器附近，門會自動開啟。當您需要開啟門而雙手不方便時，這非常方便。

要設定自動開門功能，請反覆按下該按鈕以切換「開啟」、「關閉聲音」和「關閉」設定。

### ③ 酒櫃上層

顯示上層的設定溫度，以攝氏 (°C) 為單位。預設溫度為 **13 °C**。

反覆按下 **酒櫃上層** 按鈕從 **11 °C 到 18 °C** 選擇新的設定溫度。

### ④ 酒櫃下層

顯示下層的設定溫度，以攝氏 (°C) 為單位。預設溫度為 **8 °C**。

反覆按下 **酒櫃下層** 按鈕從 **5 °C 到 11 °C** 選擇新的設定溫度。

### ⑤ 香檳

反覆按下 **香檳** 按鈕可以開啟和關閉此功能。預設狀態為關閉。

## 備註

- 如果關閉此功能，香檳抽屜內的溫度將維持與下層酒室的溫度相同。

### ⑥ 鎖定開鎖

**鎖定開鎖**功能會停用顯示幕上的所有其他按鈕。

- 要鎖定控制面板按鈕，請按住 **鎖定開鎖** 按鈕，直到顯示幕出現該圖示並啟用該功能。
- 要停用此功能，按住 **鎖定開鎖** 按鈕大約 3 秒鐘。

### ⑦ 急速冷凍

此功能可迅速凍結大量的冰或冷凍食物。

- 每次按下按鈕時會順序啟用和停用此功能。

- 此功能在特定的時期過去後會自動終止。

### 8 自動升降

啟用 **自動升降** 時，按下底層拉出式抽屜按鈕會自動開啟抽屜並升起內部隔間，以便於使用。

再次按下底層拉出式抽屜按鈕，自動降低內部隔間並合上抽屜。

### 9 抽屜冷凍模式

反覆按此按鈕可以在 **-23 °C** 和 **-15 °C** 之間選擇所需的溫度。

- 冷凍室的預設溫度為 **-18 °C**。
- 要將抽屜設定為冷凍模式，按住 **抽屜冷凍模式** 按鈕大約 1 秒鐘。

### 10 抽屜冷藏模式

反覆按此按鈕可以在 **1 °C** 到 **7 °C** 之間選擇所需的溫度。

- 冰箱的預設溫度為 **3 °C**。
- 要將抽屜設定為冷藏模式，按住 **抽屜冷藏模式** 按鈕大約 1 秒鐘。

---

## 備註

- 顯示的溫度是設定溫度，而不是冰酒櫃的實際溫度。實際溫度取決於冰酒櫃內的食物。

### 11 濕度平衡

按下 **濕度平衡** 按鈕可提高所有溫度區的濕度。

---


## 備註

- 實際的控制面板會因型號而不同。
  - 控制面板會自動關閉以節省能源。
  - 清潔時，若手指或皮膚觸碰到控制面板，可能會執行按鈕的功能。
  - 冰箱的地線僅限於操作功能。
-


# 自動開門

## 使用自動開門

- 1 當啟用「自動開門」功能時，在靠近移動感測器位置的地板上會顯示文字資訊。

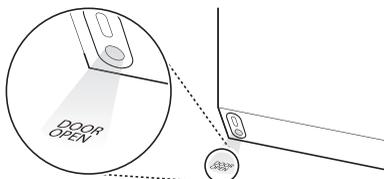

- 2 將一隻腳放在移動感測器的前面，踩在顯示的文字上。冰箱門會打開。如果冰箱門打開的角度小於 20 度並且未再進一步打開，則它會在 3 秒鐘之後自動關閉。您必須緊靠冰酒櫃正前方站立，門傳感器才能運行。

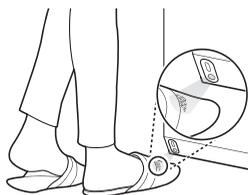

### ▲ 注意

- 如果您家中有年幼的孩子或身體、感官或心理能力較弱的人，則可能要停用自動開門功能。如果門在附近意外開啟，可能會受傷。

### 備註

- 將您的腳盡可能靠近感測器，使文字出現在腳的上方而不是在腳趾上。



- 某些地板材質可能無法讀取顯示的文字，但這並不影響自動開門功能的效能。
- 若地板材質具有高反射性（金屬、玻璃磚），動作感應器可能會失靈，自動開門功能也可能無法正常運作。
- 放在動作感應器前方的反射物品可能會使文字顯現，但若偵測不到動作文字就會消失。
- 假設有人站在冰箱前方時剛好有寵物從下面經過，就可能觸發自動開門功能。

## InstaView

### 使用 InstaView 門

快速敲擊兩次光滑的有色玻璃面板可照亮內部，無需開啟門即可看到葡萄酒儲藏室。

- 1 輕敲玻璃 2 次，啟動或關閉門內的 LED 燈。
- 2 LED 燈會在十秒後自動關閉。

### 備註

- 關閉門後，將停用 InstaView 門功能 2 秒鐘。
- 輕敲靠近玻璃中央處。輕敲靠近玻璃邊緣處可能無法啟動 InstaView 門功能。
- 敲擊力道需足以發出可聽見的敲擊聲。
- 如果靠近冰酒櫃處發出巨大聲響，可能會啟動 InstaView 門功能。
- 用乾燥的布清潔玻璃門。若要去除頑固污漬，用乾淨的布蘸取少許溫水或玻璃清潔劑。請勿將玻璃清潔劑直接噴在玻璃門上。

## 保存酒

### ▲ 注意


- 請勿在儲物架上放置過量或過擠的酒瓶。  
如果用力取出酒瓶，可能會損壞酒架或造成人身傷害。

### 備註

- 如果您要短期離家（例如短暫的假期），應繼續使用該冰酒櫃。
- 如果你長時間將冰酒櫃電源關閉，取出所有內容物並關閉電源。清理內部並保持門盒抽屜打開或微開，避免冰酒櫃發黴。
- 如果將本冰酒櫃放在潮濕的地方，經常開啟門可能會形成冷凝水。用乾淨的布或紙巾擦拭結露。
- 如果冰酒櫃門經常開啟及關閉，熱空氣可能會滲入酒櫃升高溫度。這會增加酒櫃的運行成本並縮短儲存葡萄酒的保存壽命。
- 請勿將冰酒櫃安裝在熱源附近或陽光直射的地方。

### 保存容量


本產品的儲酒室只能保存葡萄酒，因此不建議保存其他酒類、飲料或食物。

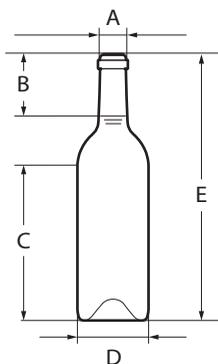

A	Ø 27.5
B	63
C	158.5
D	Ø 76.1
E	300.5


### 備註

- 正面和背面錯開放在架上，以便更安全地保存瓶子。

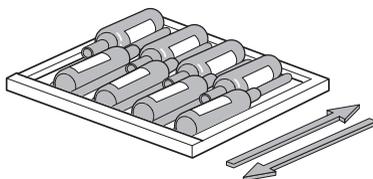

### 保存紅酒

上層板最多可容納 16 瓶標準尺寸的葡萄酒。其餘層板每個最多可容納 9 瓶標準尺寸的葡萄酒。

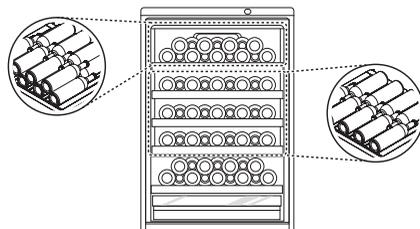


清單

尺寸 (mm)


## 保存白葡萄酒

層架最多可容納 16 瓶標準尺寸的葡萄酒。

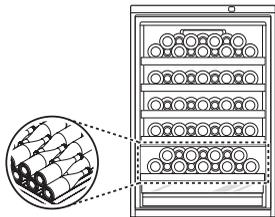

## 保存香檳

抽屜最多可容納 6 瓶標準尺寸的香檳。

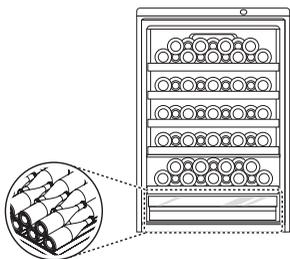

## 儲物架


滑架有助於讓瓶子井井有條且易於取得。

### ▲ 注意


- 儲物架非常重。取出或組裝儲物架時務必使用雙手，以免產品受損或人身受傷。拆卸時，務必先清空儲物架。
- 取出或組裝儲物架時，務必完全打開冷凍室門。
- 作為天然產品，用於架子的木材的顏色和紋理（包括節理）可能有所變化。
- 由於木材的性質，溢出的葡萄酒和其他液體可能會弄髒架子或褪色。

## 卸下 / 放回紅酒架

- 1 要卸下，請抬高酒架的前端以鬆開架子的掛鉤，然後從背面升起酒架。

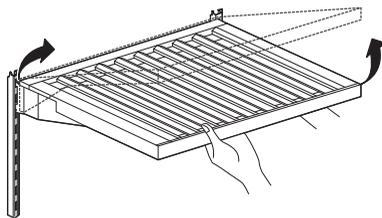

- 2 要重新調整，將層架前方稍微向上傾斜，然後依照所需高度將層架鉤扣扣入插槽中。

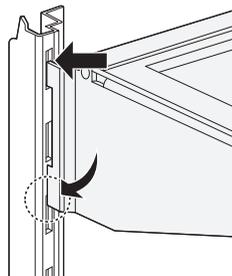


### 備註


- 擱板和機櫃內壁之間的異物與污垢可能會妨礙擱板燈打開。

## 卸下 / 放回白葡萄酒架


- 1 要卸下酒架，請升起酒架筆直拉出。

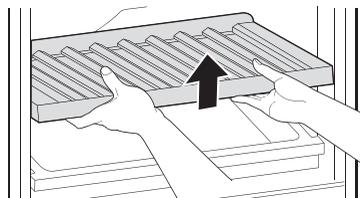

- 2 要放回酒架，請將酒架插入酒架框，降下就位。

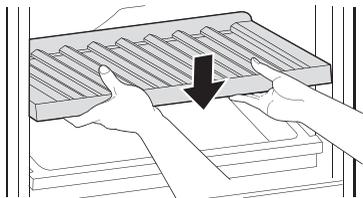


- 3 持續壓下兩邊的桿子 2，稍微抬起抽屜支撐架，然後將它從滑軌中取出。

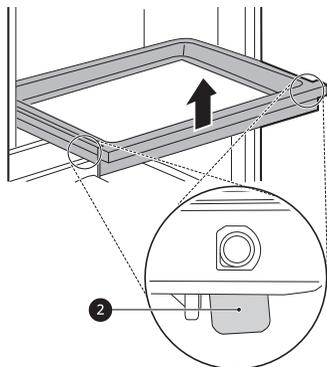


## 卸下 / 裝回香檳抽屜


- 1 要卸下，請拉出抽屜 1。

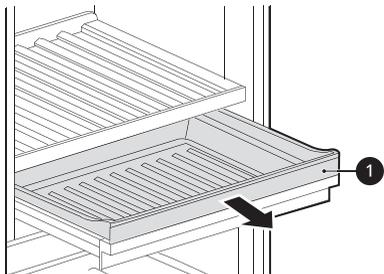


- 2 垂直向上提起抽屜，從框中取出。

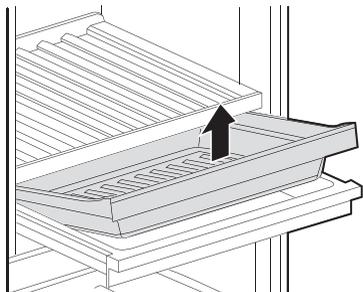

- 4 要重新調整，將抽屜支撐架勾上兩側的滑軌，然後將它往下壓直到聽到卡嗒聲。

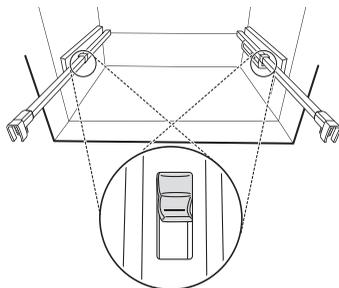

- 5 傾斜抽屜至框中並安裝就位。

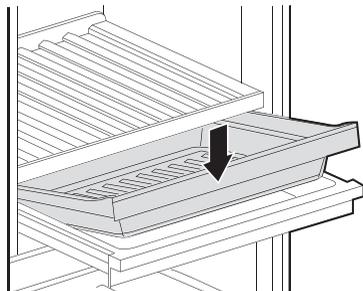

# 自動升起設備

## 設定自動升起

反覆按下 **自動升降** 切換關閉 → 聲音開啟 → 聲音關閉 → 僅自動開啟抽屜。

顯示幕上的圖示會顯示設定。

- 關閉：必須手動開啟抽屜，並且停用自動升起功能。
- 聲音開啟：聽到聲音，自動開啟抽屜，並升起內部容器。
- 聲音關閉：抽屜自動開啟而沒有聲音，並升起內部容器。
- 僅自動開啟抽屜：抽屜自動無聲音開啟，但未升起內部容器。



## 使用自動升起

- 1 按下 **自動升降** 按鈕即可開啟 **自動升降**。
- 2 按下底層拉出式抽屜按鈕 **2**。底層抽屜自動開啟，內部容器升起。
  - 當自動開啟感測器 **1** 偵測冰酒櫃前的動作時，底層拉出式抽屜按鈕 **2** 點亮。如果按鈕沒有點亮，請移至更靠近電器的地方以觸發感測器。



- 3 按下底層拉出式抽屜按鈕 **2** 自動降下內部容器並合上抽屜。


## 備註

- 在控制面板中關閉自動升起功能時：
  - 站在冰酒櫃前不會啟用底層拉出式抽屜按鈕周圍的燈。
  - 按下底層拉出式抽屜按鈕時，指示燈閃爍 3 次。
- 在控制面板中開啟自動升起功能時：
  - 如果按下底層拉出式抽屜按鈕不能關閉底層抽屜，請開啟中層抽屜或手動關閉底層抽屜。
  - 如果按下底層拉出式抽屜按鈕沒有開啟底層抽屜，手動開啟抽屜將升起內部隔間。
  - 開啟中層抽屜時，自動升起功能不作用。


## 卸下自動升起設備

卸下底層抽屜中的自動升起設備，以增加保存空間或清潔。


- 1 拔下冰酒櫃電源或斷開電源。
- 2 打開底層抽屜，雙手握住並拉出內部隔間。

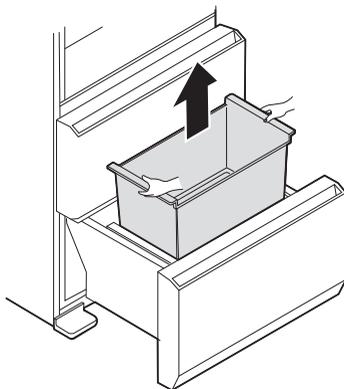

- 3 自動升起設備位於抽屜底層。雙手握住設備內緣向上拉。

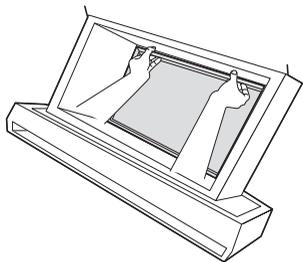


- 4 雙手握住自動升起設備頂部，然後從底層抽屜中取出。

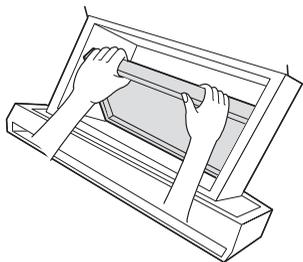

### ⚠ 警告

- 自動升起設備很重，因此請用雙手卸下。


- 5 雙手指尖插入中央保護蓋下方，然後輕輕向前拉動保護蓋。

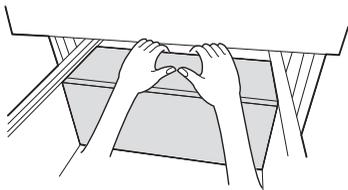


### ⚠ 注意

- 輕輕拉動蓋板，以免損壞蓋板。

- 6 折疊蓋板後部，然後稍微向後推折疊後的蓋板。

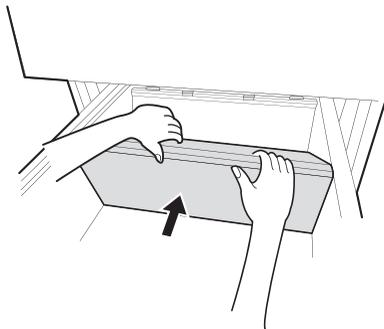


- 7 將隨附的孔蓋插入抽屜底層的凹槽。

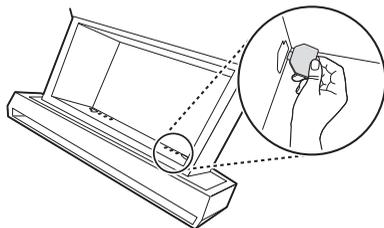


### 裝回自動升起設備


- 1 從抽屜底層卸下孔蓋。

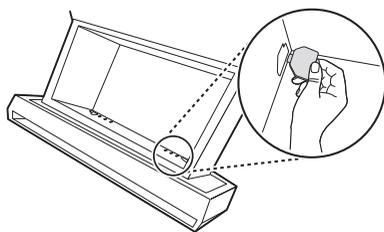


- 2 提起折疊蓋板後部，將其放在抽屜後的導軌上。

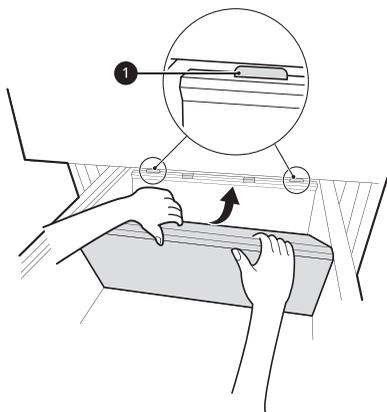


- 3 握住蓋板中間，然後稍微提起進入凹槽。

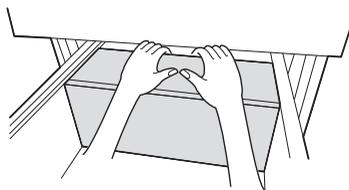


- 4 確保自動升起設備的鉸鏈對齊抽屜的插槽。

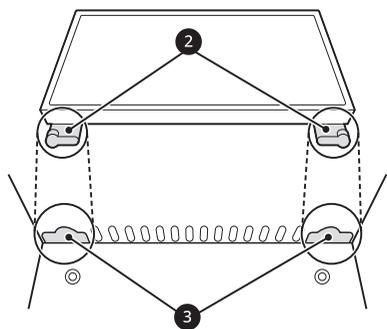


- 5 雙手提起自動升起裝置。

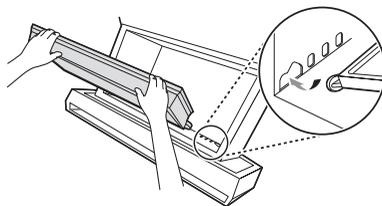

- 6 將自動升起裝置上的鉸鏈插入抽屜前的插槽中。

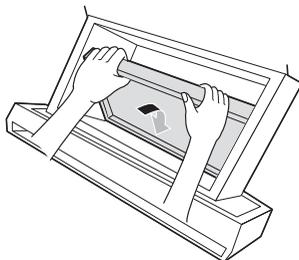

- 7 降低電器就位並前後移動以確保已接合。

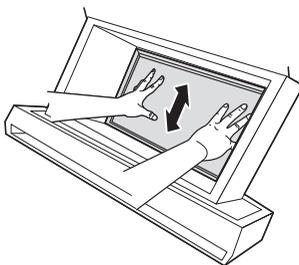

- 8 雙手將內部隔間放回抽屜中。

- 9 插上冰酒櫃或接上電源。

# 智慧功能

## LG ThinQ 應用程式

此功能僅在具有 Wi-Fi 的型號上可用。

透過 LG ThinQ 應用程式，您可以使用智慧型手機與電器通訊。

### LG ThinQ 應用程式功能

透過智慧型手機使用便利的智慧功能與設備通訊。

#### Smart Diagnosis

- 如果在使用此電器時遇到問題，本 Smart 自我診斷功能可幫助您診斷此狀況。

#### 設定

- 可讓您在電器與應用程式中設定各種選項。

#### 備註


- 如果您變更了無線路由器、網際網路服務供應商或密碼，請從 LG ThinQ 應用程式刪除已註冊的家電，然後再註冊家電一次。
- 為改善冰箱品質，應用程式可能隨時變更，恕不另行通知使用者。
- 功能依機型而不同。

## 使用 LG ThinQ 應用程式前


### 1 檢查機器和無線路由器（Wi-Fi 分享器）間的距離。

- 如果冰箱與無線路由器之間的距離太遠，訊號強度會變弱，註冊可能需耗費很長的時間，或是安裝可能失敗。

### 2 關閉智慧型手機上的行動資料或行動數據。

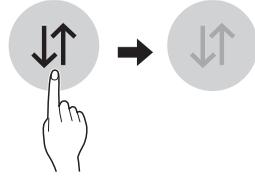

### 3 將智慧型手機連接至無線路由器。

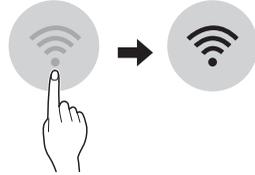

#### 備註

- 若要確認 Wi-Fi 連線，請查看控制面板上的  圖示是否亮著。
- 機器僅支援 2.4 GHz Wi-Fi 網路。要檢查網路頻率，聯絡您的網際網路服務供應商或參考您的無線路由器手冊。
- LG ThinQ 並不對任何網路連線問題或任何由網路造成的故障、失常或錯誤負責。
- 如果冰箱連線 Wi-Fi 時發生問題，有可能是離路由器太遠。請購買 Wi-Fi 中繼器（訊號範圍延伸器）以改善 Wi-Fi 訊號強度。
- Wi-Fi 連線可能因家用網路環境而無法連線或連線中斷。
- 網路連線可能因網際網路服務供應商而無法正常運作。
- 周圍的無線環境會造成無線網路服務執行緩慢。
- 本冰箱可能因為無線訊號傳輸問題而無法註冊。請拔掉冰箱插頭並等待一分鐘左右再試一次。
- 如果已啟用無線路由器上的防火牆，請停用防火牆或新增例外。

- 無線網路名稱 (SSID) 應為英文字母和數字的組合 (請勿使用特殊字元)。
- 智慧型手機使用者介面 (UI) 可能因行動作業系統 (OS) 和製造商而異。
- 如果路由器的安全協定設定為 **WEP**，就可能無法設定網路。請改為其他的安全協定 (建議使用 **WPA2**) 後再註冊產品一次。

頻率 加大功率或變更原設計之特性及功能。

#### 第十四條

- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全或干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

## 安裝 LG ThinQ 應用程式

透過智慧型手機從 Google Play 商店或 Apple App Store 搜尋 **LG ThinQ** 應用程式。依照指示下載與安裝應用程式。

## 連接 Wi-Fi

**Wi-Fi** 按鈕，與 **LG ThinQ** 應用程式搭配使用時，可讓電器連接至家用 Wi-Fi 網路。 圖示顯示電器網路連接的狀態。電器連接至 Wi-Fi 網絡時，圖示亮起。

- **初始設備註冊**  
執行 **LG ThinQ** 應用程式並遵循應用程式的指示，註冊設備。
- **重新註冊設備或註冊其他使用者**  
按住 **Wi-Fi** 按鈕 3 秒鐘，暫時關閉。執行 **LG ThinQ** 應用程式並遵循應用程式的指示，註冊設備。

### 備註

- 要停用 **Wi-Fi** 功能，按住 **Wi-Fi** 按鈕 3 秒鐘， 圖示就會關閉。

## 無線 LAN 模式調節

### 根據 NCC 低功率電波輻射性電機管理辦法規定

#### 第十二條

- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更

## 開放原始碼軟體的注意事項

若要採用 GPL、LGPL、MPL 授權及本產品所含的其他開放原始碼授權取得對應的原始碼，請造訪 <http://opensource.lge.com>。

除了開放原始碼外，所有提及的授權條款、免責聲明和版權通知均可供下載。

LG Electronics 也可應您的要求，由您支付相關費用 (例如：媒體成本、運費及處理費) 以 CD-ROM 方式提供開放原始碼，如有需要請將電子郵件寄至 [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com)。提供此服務的期限為本產品最後出貨日起三年。此服務可提供給收到此資訊的任何人。

## Smart 自我診斷

此功能僅適用於帶有  或  標誌的型號。

使用此功能幫助您診斷並解決您的電器的問題。

### 備註

- 對於不能歸責於 LGE 的疏忽的原因，肇因於外部因素，例如但不限於，無 Wi-Fi 可連線、Wi-Fi 斷開、當地應用程式商店政策，或是無應用程式可供使用，使本服務無法運作。
- 此功能可能會隨時變更，恕不另行通知，並因您所在的位置而可能有不同的形式。

## 利用 LG ThinQ 診斷問題

如果您的配備 Wi-Fi 的電器出現問題，可以使用 **LG ThinQ** 應用程式將故障排除資料傳輸到智慧型手機。


- 啟動 **LG ThinQ** 應用程式並在選單中選擇 **Smart Diagnosis** 功能。按照 **LG ThinQ** 應用程式中提供的說明操作。

## 利用聲音診斷來診斷問題

依照以下指示使用聲音診斷。

- 啟動 **LG ThinQ** 應用程式並選擇功能表中的 **Smart Diagnosis** 功能。按照 **LG ThinQ** 應用程式中所提供的聽覺診斷指示。

- 1 按住 **鎖定開鎖** 按鈕以啟用鎖定功能。
  - 如果顯示板被鎖定超過 5 分鐘，則您必須停用鎖定，然後激活重新啟用。
- 2 按住 **抽屜冷凍模式** 按鈕三秒或更長時間。
- 3 打開冰箱門，然後握住電話對著冰箱右上方的喇叭孔。

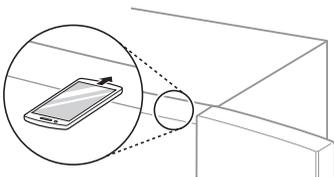

- 4 資料傳輸完成後，診斷資料將顯示在應用程式中。

### 備註

- 為獲得最佳效果，請勿在傳輸聲調時移動手機。

# 保養

## 清潔

- 請勿在洗碗機中清潔冰箱層架或容器。可能因熱氣導致零件變形。

### 一般清潔提醒

- 清潔冰箱內部或外部時，請勿使用粗糙的刷子、牙膏或易燃材料擦拭。請勿使用含易燃物質的清潔劑。這可能會導致電器變色或損壞。
  - 易燃物質：酒精（乙醇、甲醇、異丙醇、異丁醇等）、稀釋劑、漂白劑、苯、易燃液體、研磨劑等。
- 清潔後，請檢查電源線是否損壞。

### 清潔外側

- 如果使用吸塵方式清潔電器通風口外部，則應從插座拔除電源插頭，避免靜電產生，並進而導致電子裝置損壞或導致電擊。建議定期清潔後部和側面通風蓋，以保持本裝置可靠而又經濟運轉。
- 保持冰箱外部的通風口乾淨無雜物。阻塞通風口可能導致火災或冰箱損壞。
- 使用乾淨的海綿或軟布以及溫和清潔劑溶液，清潔冰箱外部。請勿使用具腐蝕性或刺激性的清潔劑。使用軟布徹底擦乾。清潔不銹鋼門時，請勿使用髒布。始終使用專用布並沿著紋理方向擦拭。這有助於減少表面沾污和失去光澤。

### 清潔內側

- 從冰箱內部卸下層架或抽屜時，從層架或抽屜取出所有存放的食物，避免受傷或損壞冰箱。否則，可能因儲存食物的重量導致受傷。
- 取出層架和抽屜並用水清潔，放回之前應使其充分乾燥。
- 定期使用濕的軟毛巾擦拭門墊圈。
- 應清除門墊圈的溢出髒污和污漬，因為這可能會降低墊圈的保存功能甚至損壞。

# 故障排除

## 致電維修中心之前

### 冷卻

症狀	可能的原因和解決方案
無製冷或冷凍功能。	<b>電源是否中斷？</b> · 檢查其他電器的電力。
	<b>檢查其他電器的電力。</b> · 將電源插頭正確插入插座。
冷藏或冷凍效果差。	<b>冷藏室或冷凍庫的溫度是否設定為最高的設定溫度？</b> · 將冷藏室或冷凍室的溫度設定為較冷。
	<b>冰箱是否位於陽光直射處或靠近產生熱能的物體如烤箱或電暖器？</b> · 檢查安裝區域並重新安裝在遠離發熱物體的地方。
	<b>熱食放入前是否已放涼？</b> · 熱食應先放涼，才可放入冷藏室或冷凍庫。
	<b>是否放置過多的食物？</b> · 食物之間應保持適當的空間。
	<b>冰箱門是否完全關閉？</b> · 完全關閉冰箱門並確定存放的食物未妨礙門關上。
	<b>冰箱周圍是否有足夠空間？</b> · 調整安裝位置，在冰箱周圍騰出足夠空間。
冰箱內有異味。	<b>冷藏室或冷凍庫的溫度是否設定為「高溫」？</b> · 將冷藏室或冷凍室的溫度設定為較冷。
	<b>冰箱內是否放了氣味強烈的食物？</b> · 將氣味強烈的食物儲存在密封容器中。
	<b>抽屜內的蔬菜或水果是否腐壞？</b> · 扔掉腐爛的蔬菜並清理蔬菜抽屜。蔬菜請勿在蔬果抽屜存放太久。

## 凝露結霜

症狀	可能的原因和解決方案
<b>冰箱內部或蔬果抽屜蓋的底部有水滴凝結。</b>	<b>熱食放入前是否已放涼？</b> · 熱食應先放涼，才可放入冷藏室或冷凍庫。
	<b>是否未關好冰箱門？</b> · 雖然水滴會在冰箱門關好後很快消失，但您也可以用乾布擦乾。
	<b>是否太頻繁開、關冰箱門？</b> · 內外溫度差可能導致水滴凝結，可用乾布擦拭潮濕處。
	<b>溫熱或含水量高的食物是否未置於密封容器即放入？</b> · 用有蓋或密封的容器儲存食物再放入。
<b>冷凍庫結霜。</b>	<b>門是否沒關好？</b> · 檢查冰箱內部的食物是否擋住門而無法關好，確定門可以確實關好。
	<b>熱食放入前是否已放涼？</b> · 熱食應先放涼，才可放入冷藏室或冷凍庫。
	<b>冷凍庫的進氣口或出氣口是否阻塞？</b> · 請確保進氣口或出氣口未阻塞，讓空氣可在內部循環。
	<b>冷凍庫是否裝的太滿？</b> · 物品之間應保持適當的空間。
<b>冰箱內部或外部結霜或凝結水滴。</b>	<b>您是否頻繁開、關冰箱門或冰箱門無法關好？</b> · 如果外部空氣進入冰箱內部，就可能結霜或凝結水滴。
	<b>安裝環境是否潮濕？</b> · 如果安裝區域太潮濕，或是遇到下雨等潮濕天氣，冰箱外部可能凝結水滴。請用乾布擦去水滴。
<b>冰箱的側面或正面過熱。</b>	<b>冰箱的這些區域安裝有防凝結管，可減少門的周圍凝結水滴。</b> · 預防水滴凝結的散熱管安裝在冰箱的正面和側面。冰箱剛安裝好或夏季時，您可能覺得這些區域特別熱。請放心，這是相當正常的現象。

## 零件及功能

症狀	可能的原因和解決方案
冰箱門無法關緊。	<b>冰箱是否向前傾？</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>調整前腳，微微抬高前側。層架組裝是否正確？</li> <li>必要時請重新安裝層架。</li> </ul>
	<b>關門時是否太用力？</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>關門時如果太用力或速度太快，可能會維持短暫的開啟狀態再慢慢關上。請確定您不會用力甩門，關門不可太用力。</li> </ul>
很難打開冰箱門。	<b>是否剛剛關上門又再開門？</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>如果在關門後一分鐘內又再開啟冰箱門，可能會因為冰箱內部的壓力而難以打開門。請等待幾分鐘讓冰箱內部壓力穩定後再試著開門。</li> </ul>
冰箱內燈不亮。	<b>燈具故障</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>關上機門然後重新打開。若燈不亮，請聯絡 LG Electronics 客戶資訊服務中心。請勿試圖拆下燈具。</li> </ul>

## 噪音

症狀	可能的原因和解決方案
冰箱運作聲過大並發出不正常的聲音。	<b>是否在脆弱的地板上安裝冰箱或未適當校準水平？</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>將冰箱安裝在穩固平坦的地面。</li> </ul>
	<b>冰箱背面是否接觸牆壁？</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>調整安裝位置，讓冰箱周圍留有足夠空間。</li> </ul>
	<b>物品散落在冰箱背後？</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>清除冰箱背後散落的物品。</li> </ul>
	<b>冰箱上方是否有物品？</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>清除冰箱上方的物品。</li> </ul>
喀擦噪音聲	<b>自動除霜行程開始和結束時，除霜控制會發出喀擦聲。行程啟動和關閉時，恆溫控制（某些型號為冰箱控制）也會發出喀擦聲。</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>正常運作</li> </ul>

症狀	可能的原因和解決方案
咯咯噪音聲	<b>冰箱未平坦放置於地板上。</b> · 地板過於脆弱或不平或校正腳需進行調整。
	<b>運轉中移動了配備直驅變頻壓縮機的冰箱。</b> · 正常運作。如果三分鐘後壓縮器仍發出咯咯聲，請關閉冰箱的電源然後再次啟動。
呼呼噪音聲	<b>蒸發器的風扇馬達讓空氣流過冷藏室和冷凍庫的聲音。</b> · 正常運作
	<b>冷凝器風扇迫使空氣通過冷凝器。</b> · 正常運作
咕嚕噪音聲	<b>冰箱水流流經冷卻系統。</b> · 正常運作
爆裂噪音聲	<b>內壁由於溫度變化而收縮與擴張的聲音。</b> · 正常運作
振動	<b>如果冰箱側面或背面觸碰到櫥櫃或牆壁，正常的振動可能造成可聽見的聲音。</b> · 要消除噪音，應確定冰箱側面和背面未接觸任何牆面或櫥櫃。

## Wi-Fi

症狀	可能的原因和解決方案
您的家用電器和智慧型手機未連接至 Wi-Fi 網路。	<p><b>您試著連線的 Wi-Fi 密碼不正確。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>找到並移除您智慧型手機連線的 Wi-Fi 網路，在 <b>LG ThinQ</b> 上註冊您的電器。</li> </ul>
	<p><b>智慧型手機的行動資料已開啟。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>關閉智慧型手機的<b>行動數據</b>，透過 Wi-Fi 網路註冊電器。</li> </ul>
	<p><b>無線網路名稱 (SSID) 的設定不正確。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>無線網路名稱 (SSID) 應為英文字母和數字的組合（請勿使用特殊字元）。</li> </ul>
	<p><b>路由器頻率不是 2.4 GHz。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>僅支援 2.4 GHz 路由器頻率。將無線路由器設定為 2.4 GHz，並將電器連接至無線路由器。要了解路由器頻率，請洽詢您的網際網路服務供應商或路由器製造商。</li> </ul>
	<p><b>冰箱和路由器之間距離太遠。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>如果電器和路由器距離太遠，訊號強度可能會變弱，而且可能無法正確設定連線。請移動路由器的位置，使其更靠近電器。</li> </ul>

## 資訊

### 產品有害物質

產品：電冰箱

型號 ( 型式 )：GR-W570ST

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱體組件	○	○	○	○	○	○
門組件	○	○	○	○	○	○
箱內部品	○	○	○	○	○	○
外裝部品	○	○	○	○	○	○

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
保溫材料	○	○	○	○	○	○
壓縮機	○	○	○	○	○	○
管道 (冷凝器、蒸發器、冷媒管道等)	○	○	○	○	○	○
線材 (電源線、連接線等)	○	○	○	○	○	○
控制器材 (PCB 板、傳導器等)	-	○	○	○	○	○
包裝材料 (膠帶、海綿、硬紙板、泡沫件、印刷件等)	○	○	○	○	○	○
酒架組件	○	○	○	○	○	○
電裝品 (主控板，導體，LED 組件等)	-	○	○	○	○	○
風扇電機組件	-	○	○	○	○	○

- 備考 1. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
- 備考 2. "-" 係指該項限用物質為排除項目。

**LG SIGNATURE**