

德國 **LIEBHERR** 利勃

WUgb 3400 酒櫃說明書



KE 總代理 嘉儀企業股份有限公司

成立於1968年，每個細節都用心，每個環節都關心

維修專線：台北(02)2627-2199 新竹(03)553-4998

台中(04)2381-8388 高雄(07)550-5398

網址：<http://ke.kenk.com.tw>

KE@HOME 嘉儀家品

德國Fissler菲仕樂精品鍋具

德國LIEBHERR利勃冰箱

德國Miele精品家電

德國嘉儀HELLER家電

日本Chikuma廚餘機

日本INADA稻田按摩椅

台灣HOBOT玻妞清潔機器人

台灣嘉儀小家電

義大利ARISTON阿里斯頓家電

義大利FABER抽油煙機

葡萄牙Airfree空氣殺菌機

墨西哥mabe瑪貝美式家電

瑞士Stadler Form小家電

英國E&M ACTIVE按摩精品

韓國NOVITA諾維達智能便座

奧地利Artweger亞維格晾曬架



011201988

CONTENTS

安全說明	02
拆裝	05
特性	06
機器介紹	07
控制面板介紹	08
操作使用說明	09
冷藏室說明	14
清潔	16
疑難排解	18
關閉機器	19
附錄-安裝說明	20

請閱讀並遵照這些指示

這些指示包含危險、警告及注意事項。

本手冊為達成安全且快速安裝及操作之重要資訊。

務必閱讀並遵照所有危險、警告及注意事項！

危險！

表示若預防措施未經遵守將導致嚴重傷害或死亡之生命危險。

警告！

警告表示潛在的危險情況，若未經預防，可能導致死亡或嚴重傷害。

注意！

注意表示潛在的危險情況，若未經預防，可能導致輕微或中度傷害。

安全說明

舊機器的丟棄

⚠ 危險！兒童陷阱之風險

兒童陷阱及窒息事件並非過往雲煙。廢棄或棄置的冰箱仍具有危險性——就算舊冰箱只是待在原地「幾天而已」。

若您計畫丟棄您的舊冰箱，請遵守這些指示以避免意外發生。

丟棄舊機器之前：

- 拆下門板。
- 將儲藏架留在原位，能避免兒童輕易爬進內部空間。
- 將廢棄機器電源線切離。與機器分開丟棄。
- 確保您遵守當地的機器用品丟棄規定。
- 洽詢您居住地區的垃圾收集機構，取得額外資訊。

本機器的丟棄

本機器之冷藏電路具有可燃性氣體及隔音棉。洽詢您居住地區的政府機關或回收公司，取得許可的回收或丟棄資訊。


R600a冷凍劑

⚠ 警告！

本機器所採用的R600a冷凍劑對環境無害，但具可燃性。漏出的冷凍劑可能起火。

為避免起火，請遵守下列警示：

- 在機器周圍或內部結構保持通風口無阻，並去除任何障礙物(圖一)。
- 除由製造商推薦之方式外，請勿使用機械裝置或其他手法加速除霜。
- 請勿破壞冷煤管路。
- 任何維修及對電路進行的方式僅能由顧客服務部門執行。
- 除由製造商推薦之產品外，請勿在葡萄酒冷藏室中使用機器產品。

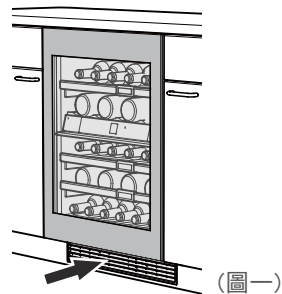

安全說明

重要安全資訊

- 為避免對您造成傷害或機器損壞，機器應由兩人拆裝及安裝。
- 若機器在運送過程中受損，請在接上電源前立即聯絡供應商。
- 為保證安全操作，請確保機器按照本手冊指示安裝及連接。
- 如任何錯誤發生，切斷機器電源。拔除插頭，關閉或切斷電源。
- 切斷機器電源時，務必握住插頭拔離插座，切勿握住電源線。
- 任何維修及對電路進行的方式僅能由顧客服務部門執行。未經授權的方式可能對使用者造成危險。電源線只能由顧客服務部門更換或替換。
- 請勿將爆裂物或內裝易燃物的噴霧存放於內部，如丁烷、丙烷、戊烷等物質。電子零組件可能導致外漏的氣體起火。您可以藉由產品印刷內容或火焰標識辨識此類噴霧。
- 為避免電擊引起的潛在傷害，請確保在清潔機器前先切斷電源線或關閉斷路器。
- 為避免受傷或機器損壞，請勿使用蒸氣清潔設備清洗機器。
- 請勿在出現易燃煙霧時使用機器。
- 若發生停電，請盡可能減少開啟酒櫃門的次數。
- 為避免機器受損，開啟電源前請讓冰箱靜置於定位1/2 到1小時。此舉能使冷凍劑及系統潤滑劑達到平衡狀態。

電子安全性


將本機器連接至由斷路器或保險絲接地及保護之15amp或20amp，110-120VAC電路。我們建議使用獨立電路連接本機器，以避免電路超載及中斷的可能性。

本機器搭載三叉式（接地）分極插頭，保護您免於潛在的電擊危險。

若遇到雙叉式插座，請聯絡專業機器人員將其更換為確實接地、遵守所有當地規範的三孔插座。

⚠ 警告！電擊危險。需要電子接地。

- 請勿將插頭上的圓形叉狀物拆除。
- 請勿使用延長線或未接地的（雙叉）轉接器。
- 請勿使用磨損或受損的電源線。
- 請勿使用接線板。
- 若未遵守這些指示，可能導致火災、電擊或死亡。

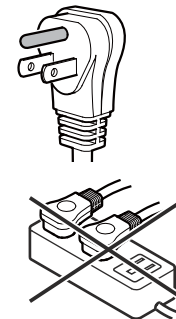

安全說明

安全規範

本機專為冷藏及存放葡萄酒及飲品所設計。產品用途專為家用機器所設計。

重要：本機非供戶外使用。

本機主要於根據其氣候指標訂定之特定室內溫度中運作。

氣候指標顯示機器能提供最佳冷藏效能的室內溫度。

氣候指標：SN-ST / 室內溫度：50°F 至 100°F（10°C 至 38°C）

重要：請勿在標示的室內溫度範圍外操作本機。

- 冷煤電路已經過外漏測試。
- 本機符合現行安全規範。

CAN/CSA C22.2 No.60335-1-11

UL 60335-1 第五版本

CAN/CSA C22.2 No. 60335-2-24-06

UL 60335-2-24 第一版本

我們建議首次開啟前先行清理機器。請參閱清潔。

開始存放物品前，請先開啟機器數小時。

警告！

請勿讓孩童於機器周圍玩樂。兒童不得攀爬、乘坐或站立於儲藏架或門板上。

若未遵守這些指示，可能導致死亡或嚴重傷害。

拆裝

紙箱的丟棄

包裝專為運送過程中保護機器及獨立零組件所設計，並以可回收材質製成。

警告！

確保兒童遠離包裝物質。聚乙烯薄膜及袋狀物會導致窒息！

請盡可能將包裝物回收至回收場所。

安裝

注意！

為避免個人傷害或財產損壞風險，請由兩人拆裝及搬運本機器至定位。

重要：拆箱前請先保護地板表面。

避免將機器放置於陽光下或爐具附近、瓦斯爐頂、散熱器及類似熱源附近。

一經拆箱：

- 檢視機器及包裝是否有運送造成的損壞。若發現任何損壞，請立即聯絡運送人員。
- 在本手冊背後記下型號（商品編號）、服務號碼、機器／序號、購買日期及地點。

特性

正確的葡萄酒存放空間

葡萄藤是極為敏感的植物。葡萄從開始種植、成熟時期、收成到製作葡萄酒，都需要仰賴三個因素：照明、空氣濕度及室內溫度。這樣的敏感度甚至在裝瓶之後依然存在。

為了讓葡萄酒的風味完全釋放，或保存絕佳香氣，葡萄酒必須儲存於最佳條件中。


您的葡萄酒冷藏室可為此提供最佳條件。

葡萄酒必須處於適合的飲用溫度時，才能完全釋放出本身的風味與香氣。

在您的葡萄酒冷藏室中，葡萄酒能緩慢且均勻地達到理想的飲用溫度。


紅葡萄酒與白葡萄酒可置於兩個獨立的可調溫區域內，以最佳的飲用溫度同時儲存。

機器介紹

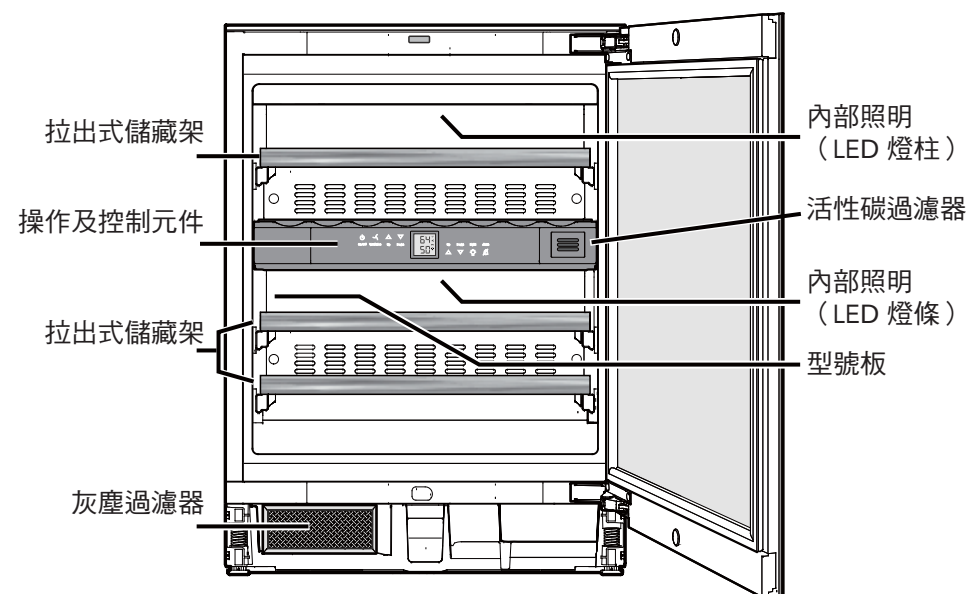

控制面板介紹

電子控制面板功能「電容觸控科技」。任何功能都能藉由觸碰對應的圖示執行。最準確的接觸點位於符號與標籤之間。

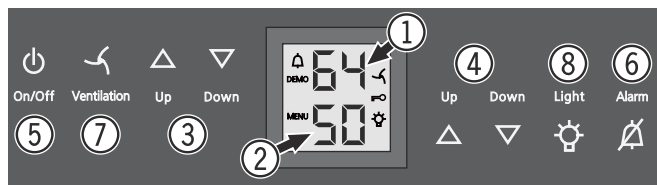

■ 控制面板介紹

1. 上層溫度顯示
2. 下層溫度顯示
3. 上層溫度設定鍵
4. 下層溫度設定鍵
5. On/Off鍵（開啟 / 關閉機器電源）
6. 聲音警報關閉鍵
7. 風扇開關
8. 內部照明燈開 / 關鍵

■ 顯示幕符號

 警報（圖示在機器內部溫度過高或過低時閃爍）

DEMO 啟動展示模式

MENU 設定模式啟動（開啟兒童安全鎖、調整顯示幕亮度）

 內部風扇持續運轉


 兒童安全鎖啟動

 內部照明恆亮

操作使用說明

■ 開門


在門的左上角略向內推，然後重新鬆開。推桿會將門打開大約2-3/4" (70 mm)。

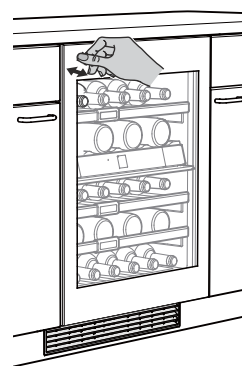

接著即可將門完全打開

注意：


若未將門完全打開，則門將會在大約3秒後自動再次關閉。

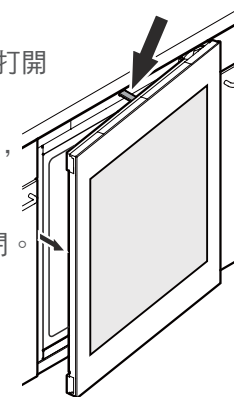

重要

切勿在開門過程中阻擋或暫停門開啟。

若在開門過程中阻擋或暫停開啟門，將會觸發內部安全聯結器。會不斷聽到很大的爆裂噪音。

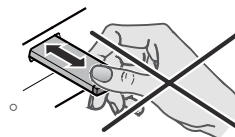

重要

切勿在關門過程中按壓或固定推桿。

若在關門過程中推桿受阻，則將無法再回到初始位置。

在初始位置，推桿與本機器的正面齊平。

將推桿放回初始位置

切斷機器與電源插座的連接，等待大約5秒後再次插回插頭。

推桿回到初始位置。

操作使用說明

■開啟及關閉機器開關

開啟電源



On/Off

按住On/Off鍵，按鍵直到溫度顯示幕亮起。

關閉電源

按住On/Off鍵約3秒，直到溫度顯示器關閉。

■設定溫度


可分別設定各區間的溫度。

1. 上層

2. 下層

降低溫度

按壓 Down鍵。

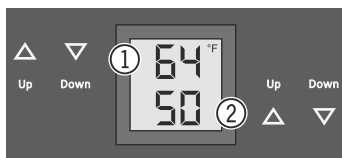

升高溫度

按壓Up鍵

- 首次按壓其中任一按鍵時，顯示器會開始閃爍。
- 再次按壓此鍵即可變更溫度設定。
- 電子控制系統會在最後一次按壓按鍵約5秒後自動切換，並顯示實際溫度。

溫度設定範圍為41°F至68°F（5°C至20°C）。

下列為不同種葡萄酒的建議飲用溫度：

紅葡萄酒：57°F至68°F（14°C至20°C）

桃紅葡萄酒：50°F至54°F（10°C至12°C）

白葡萄酒：46°F至54°F（8°C至12°C）

氣泡葡萄酒：44°F至48°F（7°C至9°C）

香檳：41°F至44°F（5°C至7°C）

如欲長時間貯藏葡萄酒，貯藏溫度應介於50°F至54°F（10°C至12°C）之間。

操作使用說明

■冰箱門開啟警報

若冰箱門開啟超過180秒，聲音警報將會響起。

若冰箱門為了方便放置物品必須長時間維持開啟狀態，

則可按下警報按鍵取消警報聲。警報在酒櫃門關閉之後即回復為待命狀態。

Alarm



■溫度警報

若內部溫度超過允許範圍，聲音警報會響起且溫度顯示幕會閃爍。

- 按下**Alarm**鍵即可取消聲音警報。

若停電過久，內部溫度可能提升至過高程度。電力供應一旦恢復，可透過顯示幕監視溫度下降情形。一旦內部溫度達到設定數值，溫度顯示幕即停止閃爍。

機器故障後的溫度警報

若機器發生故障，可能導致內部溫度過高或過低。聲音警報會響起，且溫度顯示幕會閃爍。

- 按壓**Alarm**鍵可取消警示音訊號。

若顯示溫度過高（溫暖），請先檢查酒櫃門是否正確關閉。

若溫度顯示幕一小時後持續顯示過高或過低的數值，請聯繫顧客服務部門。

若顯示器上出現**F1**、**F8**、**S1**、**S2**、**S7**或**S8**，代表機器發生故障。發生此情況時，請聯繫顧客服務部門。


■風扇按鍵

內部風扇確保內部溫度的恆溫與均衡，並提供適切的葡萄酒保存氣候。

機器內的濕度可透過按下**Ventilation**（風扇按鍵）按鍵升高，這對於長期保存特別有益。濕度的升高能預防軟木塞乾化。

開啟

按壓 **Ventilation** 鍵—圖示亮起 。

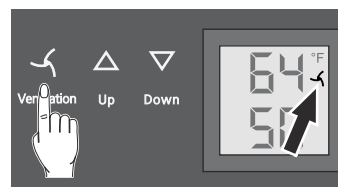

操作使用說明

■設定模式

在設定模式中，您可以執行下列功能：

C = 兒童安全鎖

兒童安全鎖專為避免機器遭到關閉或溫度意外改變而設計。

h = 顯示幕亮度

用於調整顯示幕亮度

□ = 溫度顯示模式

您可以將顯示幕中的溫度單位調整成華氏或攝氏。

h = 顯示幕亮度

· 調整顯示幕亮度

按壓  5秒。顯示幕 = 

按壓  顯示幕 = 

按壓  顯示幕 = 

使用Up和Down按鍵調整期望設定值。

h0 = 關閉顯示幕照明

h1 = 最小亮度

h5 = 最大亮度

按壓  5秒。顯示幕 = 

按壓  = 離開設定模式。

機器將回復為正常運作模式。

調整完成後的亮度將於一分鐘後啟動。

請注意：

若按下任一按鍵後，顯示幕以最大亮度亮起一分鐘。

操作使用說明

□ = 溫度顯示模式

· 出廠設定值為華氏

按壓  5秒。顯示幕 = 

按壓  顯示幕 = 

按壓  顯示幕 = 

按壓  顯示幕 = 

按壓  顯示幕 = 

按壓  = 離開設定模式。

機器將回復為正常運作模式。溫度現在以攝氏度為單位顯示。

請注意：

若要將溫度顯示單位回復成華氏度，請遵循上述步驟。

C = 兒童安全鎖

· 啟動兒童安全鎖

按壓  5秒。顯示幕 = 

按壓  顯示幕 = 

按壓  顯示幕 = 

按壓  = 離開設定模式。

機器將回復為正常運作模式。

· 關閉兒童安全鎖

按壓  5秒。顯示幕 = 

按壓  顯示幕 = 

按壓  顯示幕 = 

按壓  = 離開設定模式。

機器將回復為正常運作模式。

葡萄酒冷藏室

■內部照明

各隔層頂部的LED燈柱

可為機器內部提供照明。

內部照明在冷藏室門開啟時即亮起。

內部照明將在酒櫃

門關閉約五秒鐘後熄滅。

欲讓內部照明即使在門關閉後依然亮起，請按下**Light**按鍵。


注意：

此功能適用於兩個隔層的照明。


此外，照明亮度亦能調整。

· 按下**Light**按鈕。

· 按下並按住**Light**按鍵，同時按下溫度設定按鍵提升或降低亮度。

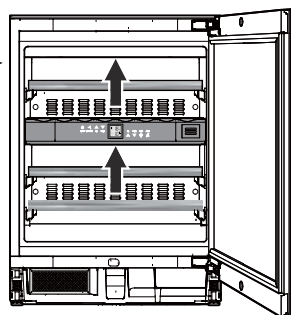

Light

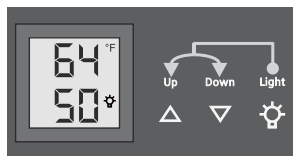

注意：

所有隔層的亮度都會改變。LED燈光照明亮度符合雷射等級 1/1M。


重要事項：

照明燈罩只能由顧客服務人員移除。

⚠ 注意！

眼睛受損風險。燈罩一經移除，請勿透過鏡片近距離直視燈光。

■透過活性碳進行空氣交換

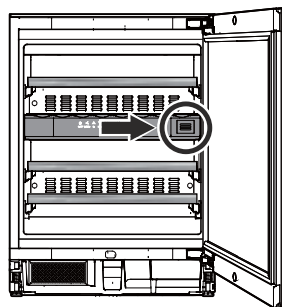

葡萄酒持續熟成的方式因環境條件而異。空氣品質因此成為保存葡萄酒的關鍵因素。我們建議您一年更換在此提及的過濾器一次。過濾器能從您購買產品的商家取得。


葡萄酒冷藏室

· 更換過濾器


· 將過濾器推入後再放開。




· 拉出過濾器。

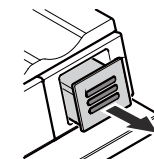

· 移除過濾器後方部分。

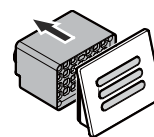

· 將新的過濾器放入外殼。

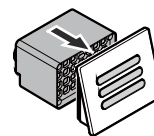


· 插入過濾器，將其推入最深處，然後放開。過濾器將自動鎖至定位。您會聽到「喀」一聲。





· 額外功能-拉出式儲藏架

拉出式儲藏架使得葡萄酒瓶能更輕易觀看與取出。控制元件面板層架無法移除。

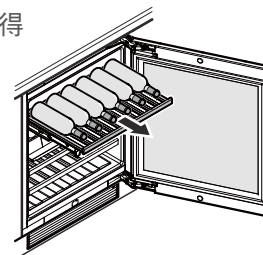


· 標籤

本機器為每座木製儲藏架提供一個標籤。使用這些標籤標示各儲藏架所保存的葡萄酒類型。額外的標籤能從您購買產品的商家取得。將標籤固定座按入定位，從側邊將標籤滑入。

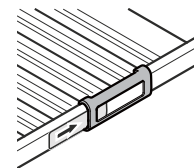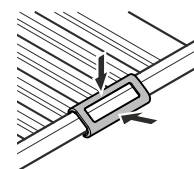

· 保存圖解

以0.75公升的波爾多酒瓶為範例
酒瓶數量(總計34瓶)

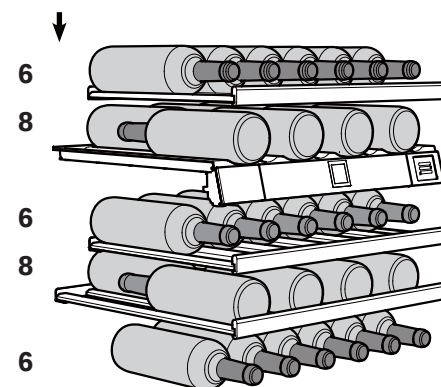

※木製儲藏架的最大負重為55磅(25公斤)。

清潔

⚠ 警告！

- 為避免電擊引起的潛在傷害，請確保在清潔本機前先行切斷電源線或關閉斷路器。
- 為避免受傷或傷害，請勿使用蒸氣清潔本機器清洗機器。


重要事項

酒瓶及標籤可能因標籤使用的黏著劑類型而發霉，仔細清理酒瓶上任何殘留的黏著劑可避免此情況。

■清洗機器外部

- 以乾淨柔軟的布料清洗門板表面。若需要，請使用濕布（水＋清潔劑）。
- 使用玻璃清潔劑清洗玻璃表面。
- 請勿使用磨蝕性毛刷、菜瓜布或海綿。
- 請勿使用濃縮清潔劑。
- 切勿使用磨蝕性或酸性清潔劑或化學溶劑。
- 機器底部的灰塵過濾網一年至少需清理一次。

1. 將通風柵從踢腳板上移除。
2. 使用吸塵器清理灰塵過濾網。
3. 將通風柵裝回定位。

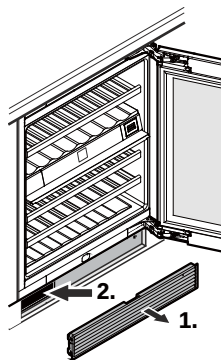


■清洗機器內部

木製儲藏架可移除，方便機器內部清理。

■移除木製儲藏架

將木製儲藏架右後及左後方部分向上拉（放開）並朝您的方向移除。

- 使用溫水與少許清潔劑清洗機器內部。
- 用布擦乾所有零件。
- 請勿損害或移除機器內部的型號板，這對您的機器服務來說非常重要。

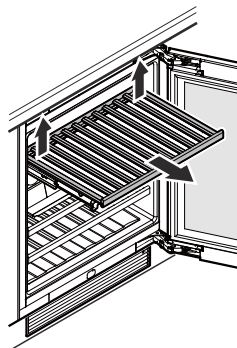


清潔

■插入木製儲藏架


將拖曳軌道拉出至最長。將木製儲藏架前方的凹處放至固定銷上。

將木製儲藏架滑至一起，且拖曳軌道滑入機器最深處。

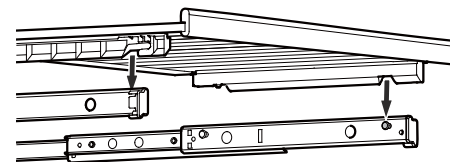

將木製儲藏架推至後方，直到前方卡入定位。

將木製儲藏架右後及左後方部分向下推並卡入定位。

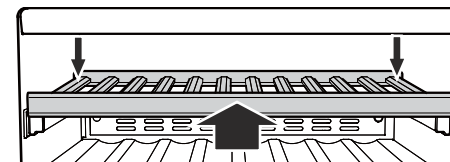

疑難排解

您的機器具備長期的產品壽命及可靠操作性。

若運作期間發生問題，請檢查是否因操作錯誤引起。


請注意，儘管產品仍於保固期內，您依然可能須負擔特定維修費用。

問題	可能的原因及解決方法
機器無法運作， 顯示幕關閉。	- 機器是否開啟？
	- 電源線是否確實連接於插座？
	- 斷路器或保險絲是否正常運作？
馬達似乎運作過久。	- 環境溫度是否過熱？請參閱安全規定。
	- 酒櫃門開啟次數是否過於頻繁或開啟過久？
溫度不夠低	- 溫度是否設定正確？請參閱設定溫度。
	- 機器內是否存放過多葡萄酒？
	- 分開安裝的溫度計讀數是否正確？
	- 通風系統是否正確運作？
	- 機器底座的灰塵過濾器是否有髒汙？請參閱標題為「清潔」的章節。
機器內風扇在風扇功能關閉後仍持續運轉，且壓縮機（冷藏單位）成閒置狀態。	- 機器是否離熱源過近？
	- 因設定的溫度及安裝地點之環境溫度而定，此情況屬於正常現象。
顯示幕上顯示 F1 、 F8 、 S1 、 S2 、 S7 或 S8	- 機器發生故障。聯繫 Liebherr 服務中心。
插入主電源插座，冷藏單位並未開啟，但溫度顯示幕上顯示數值。	- 展示模式啟動。聯繫 Liebherr 服務中心。

■ 客戶服務

若上數可能成因皆不適用，且您無法自行修正故障，請聯繫 Liebherr 服務中心。請指出型號板上標示的

(1) 型號；(2) 機器服務號碼；(3) 機器編號／序號。

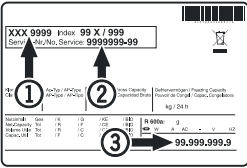


關閉機器

若您的機器即將長時間關機，請關機並拔除插頭，或關閉或旋鬆保險絲。


清洗機器並開啟機器門，避免異味產生。

附錄-安裝說明

■本機器尺寸

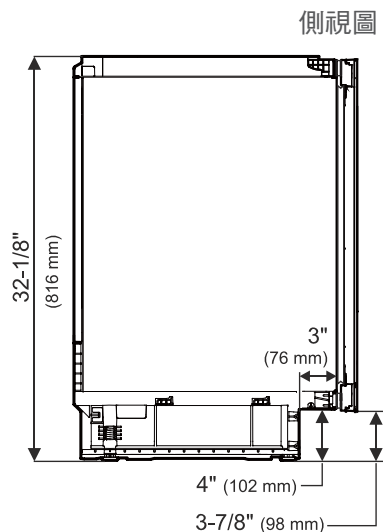


高度指可調式腳座轉至最緊時的高度
高度最大調整範圍=2英寸(51公厘)，以便預留6英寸(153公厘)的踢腳空間。

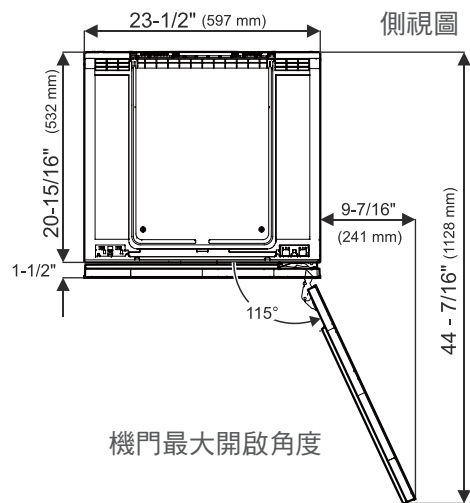

重要

安裝本機器時，為避免發生問題或損壞機器，務必注意：

放置本機器的地面必須水平且平整。
必須與廚櫃保持垂直及水平對齊。

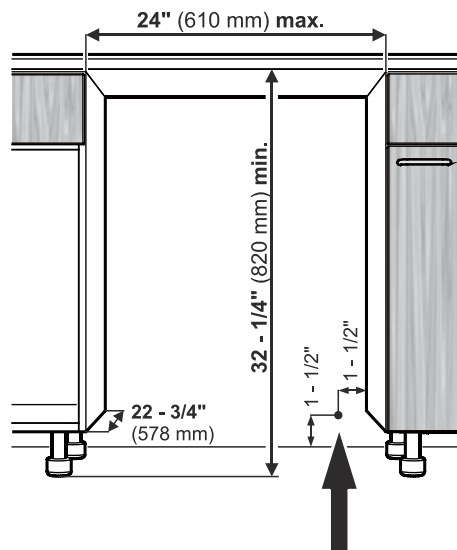

這裡是機器背面電源線的出處。
電源線全長=78又3/4英寸(2000公厘)
選擇電源插座的位置時，務必考慮到這些規格數字。

重要


電源插座應方便使用，不得位於機器背後。

附錄-安裝說明


■面板角架

附件中的角架可根據踢腳空間的高度和檯面高度，選擇安裝在本機器頂部或底部，讓面板遮住不想外露的開口。


角架的深孔設計方便其滑進滑出，以便將濾網面板與機門對齊。

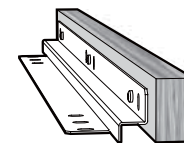

■角架安裝尺寸

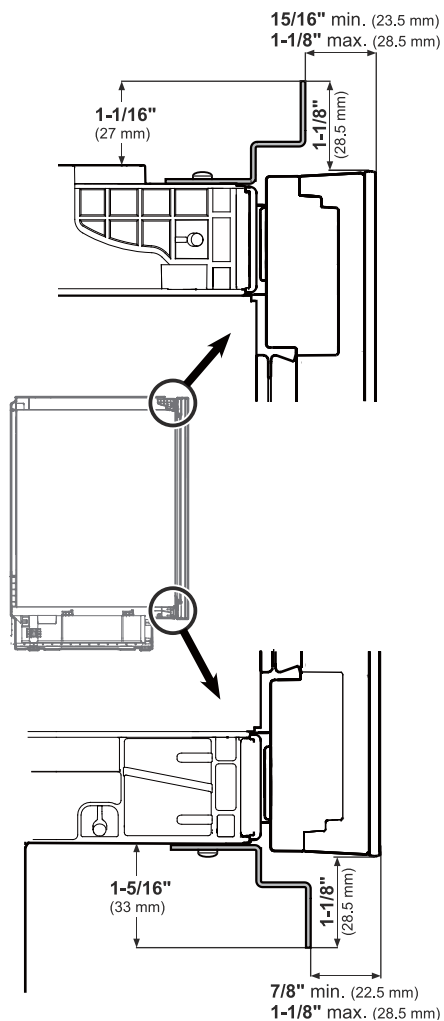


■在角架上安裝面板

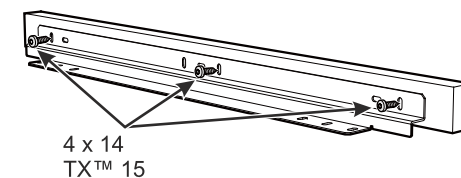

用3支4x14螺絲將面板安裝在角架上。


■在本機器頂部安裝預先組好的架子

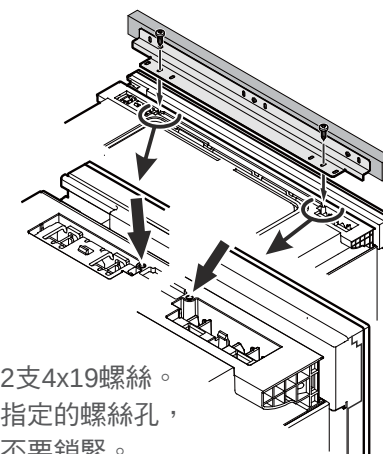

- 使用2支4x19螺絲。
- 鎖入指定的螺絲孔，暫時不要鎖緊。
- 調整架子，使面板正面和機門正面齊平。
- 最後再鎖緊螺絲。

附錄-安裝說明


■在本機器底部安裝預先組好的架子

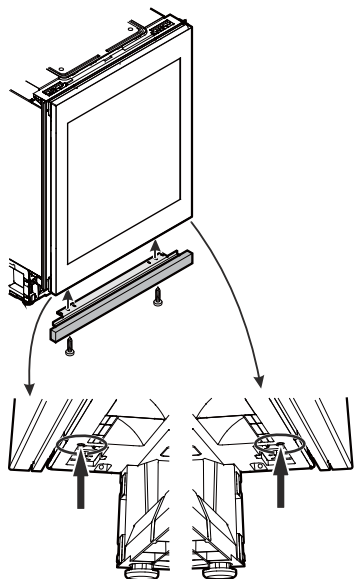

- 使用2支4x19螺絲。
- 鎖入指定的螺絲孔，暫時不要鎖緊。
- 調整架子，使面板正面和機門正面齊平。
- 最後再鎖緊螺絲。


■安裝濾塵網

附件中的濾塵網可避免灰塵進入馬達空間，而影響冷藏性能。因此，請務必安裝濾塵網。拆除濾塵網的保護膜。將濾網從下方插入後，方卡入定位。

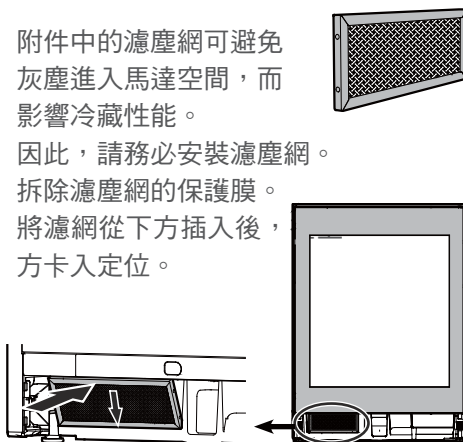


■機器通風口

必要的氣流會經過踢腳空間底部，因此務必在通風口裝上附件中的通風柵。




■踢腳板切口

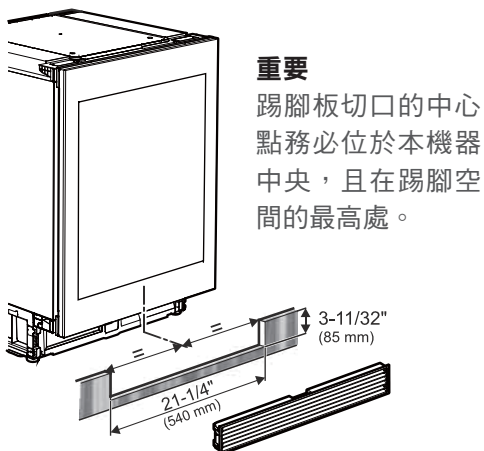


附錄-安裝說明

■安裝本機器

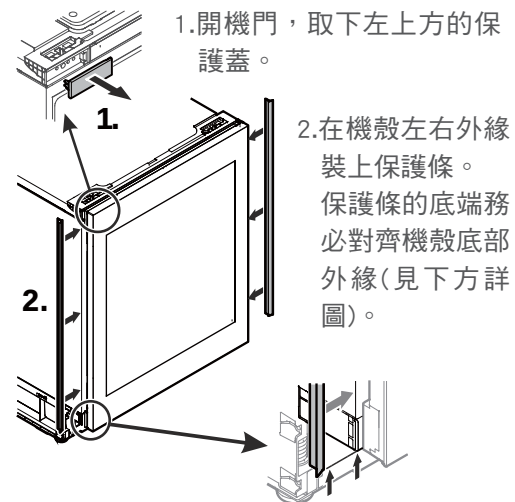

3. 轉動可調式腳座，調整本機器的高度。


逆時針方向轉動扳手可調高高度，順時針方向可調低高度。扳手的位置如圖示。

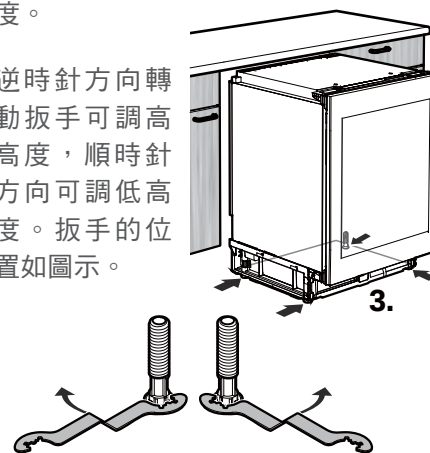

重要


機器必須保持水平和垂直。若安裝位置不當，將使機器主體變形而無法關妥機門。

■機器頂部無遮板的安裝說明

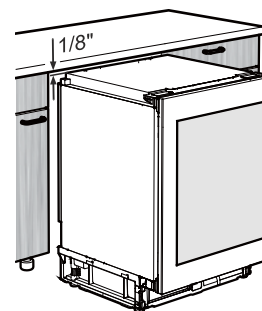


調整機器高度，在機器頂端和檯面下側之間預留大約1/8英寸高的空隙。

■機器頂部有遮板的安裝說明

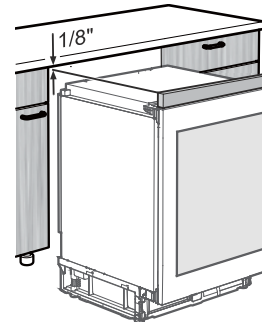

調整機器高度，在遮板頂端和檯面下側之間預留大約1/8英寸高的空隙。

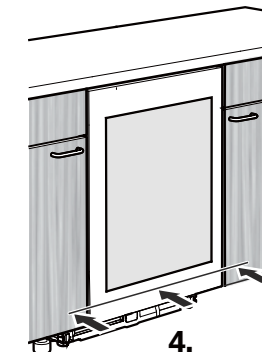


4. 將機器輕輕往內推，使機門正面和廚櫃正面齊平。

△警告！

將機器推入時，務必確認不會擠壓到電源線。


附錄-安裝說明

5.

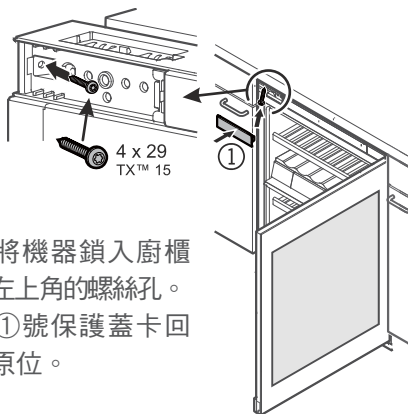


5.

- 將機器鎖入廚櫃左上角的螺絲孔。
- ①號保護蓋卡回原位。

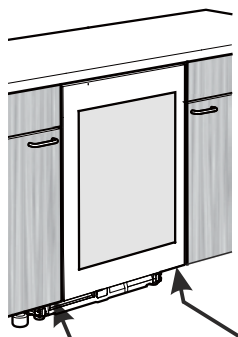


6.

- 將機器鎖入廚櫃左下角和右下角的螺絲孔。

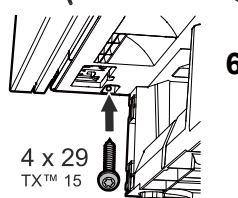


6.

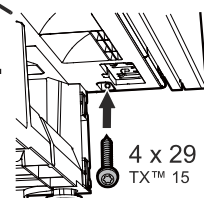


4 x 29
TX™ 15

4 x 29
TX™ 15

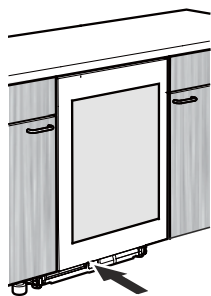

7.

- 依圖示將泡棉塊塞入機器底部開口處，約 1/2 英寸深。

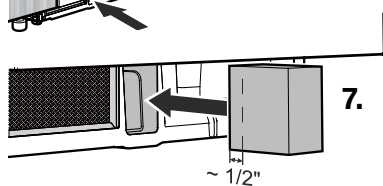


7.

重要


如果沒有安裝泡棉塊，本機器運轉時將無法發揮最佳冷藏性能。

8.

- 將通風柵插入踢腳板內。

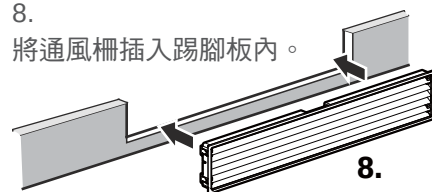

8.

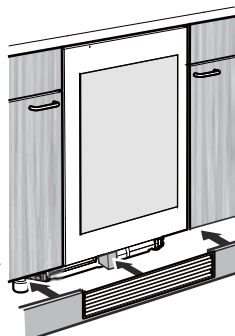

9.

- 裝上踢腳板。此時，泡棉塊會被後推至最終定位。

重要


泡棉塊務必與通風柵相接觸。

附錄-安裝說明


■ 面板角架

附件中的角架可根據踢腳空間的高度和檯面高度，選擇安裝在本機器頂部或底部，讓面板遮住不想外露的開口。


角架的深孔設計方便其滑進滑出，以便將濾網面板與機門對齊。

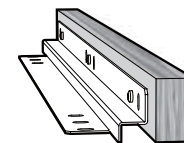

■ 角架安裝尺寸

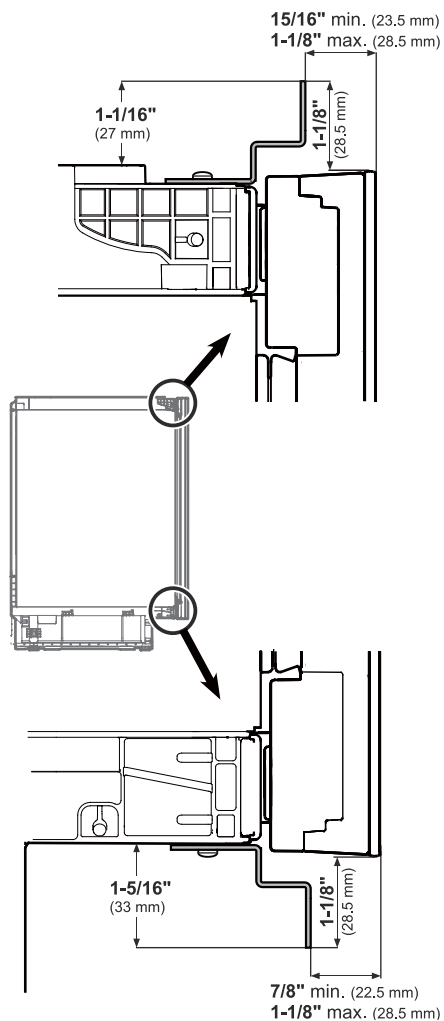


■ 在角架上安裝面板

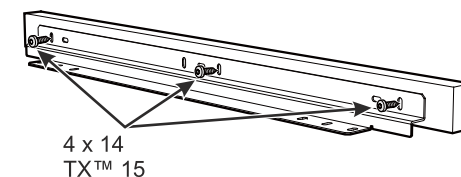

用3支4x14螺絲將面板安裝在角架上。

■ 在本機器頂部安裝預先組好的架子

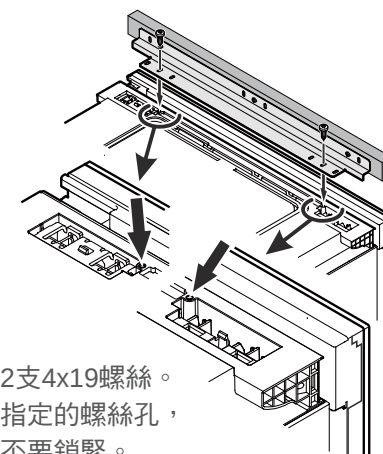


- 使用2支4x19螺絲。
- 鎖入指定的螺絲孔，暫時不要鎖緊。
- 調整架子，使面板正面和機門正面齊平。
- 最後再鎖緊螺絲。

附錄-安裝說明

■改變開門方向


務必由受過訓練的專家改變開門方向。
本作業需要兩名人員。

1.取下保護蓋。

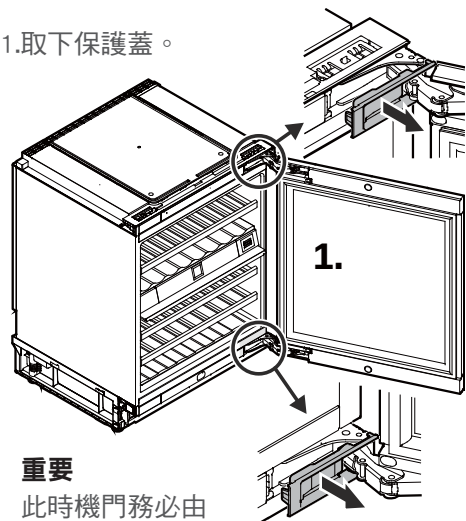


重要

此時機門務必由
另一人安全持穩。

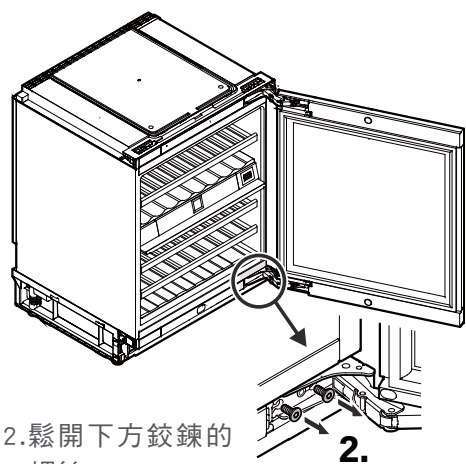


2.鬆開下方鉸鍊的
螺絲。

3.鬆開上方鉸鍊的螺絲。

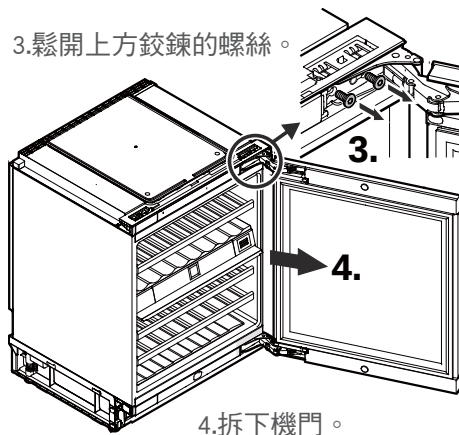


4.拆下機門。

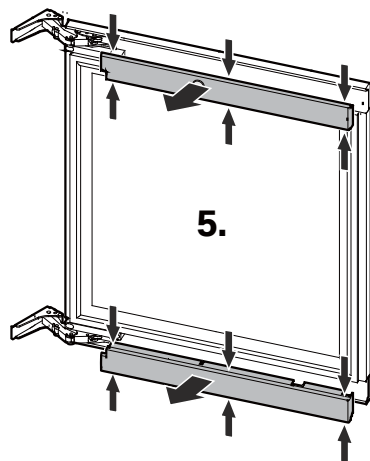


5.在圖示處施力壓下後放
鬆，取下保護蓋。


附錄-安裝說明

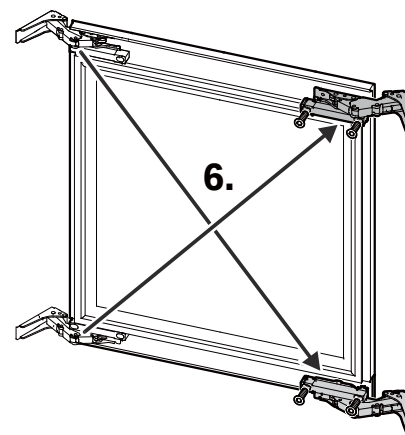


6.取下鉸鍊，以對角方向交換位置
裝回另一側。

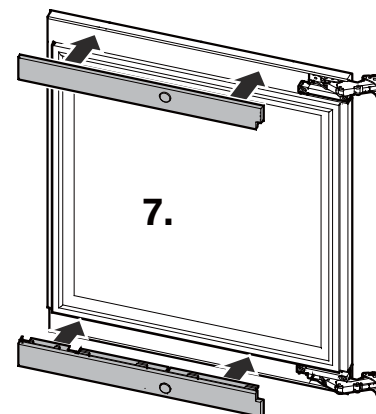

7.蓋上保護蓋，並卡入定位。

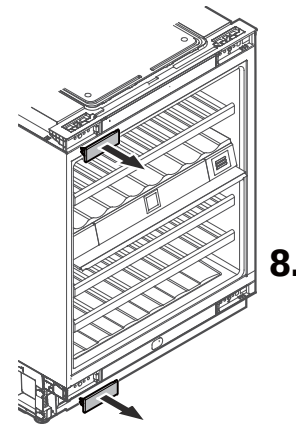


8.取下保護蓋。

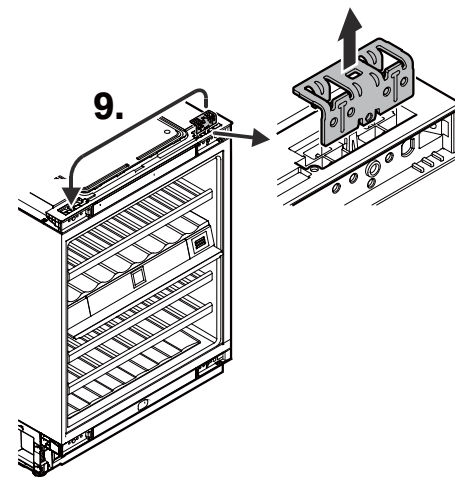



9.取下上方的固定卡樺，改裝到另
一側。

附錄-安裝說明

10.
取下下方的固定卡榫，改裝到另一側。

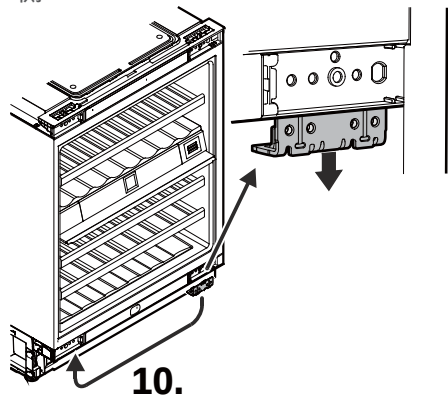


12.
鎖入左上方的鉸鍊螺絲。鎖緊螺絲。

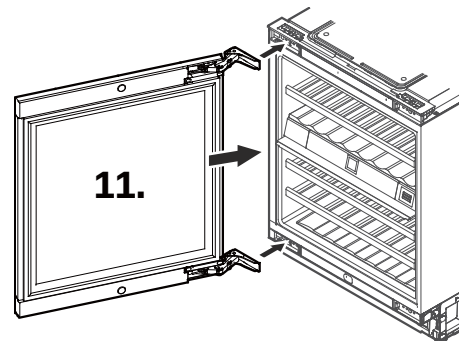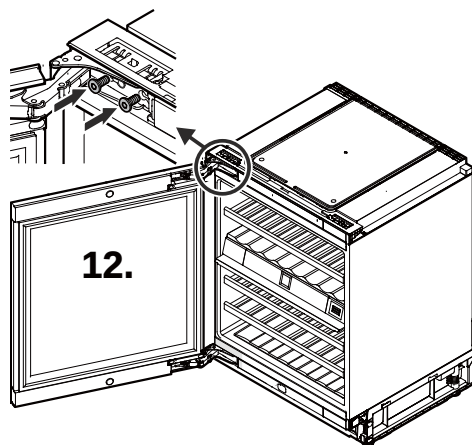

11. 裝上機門。

重要

此時機門務必由另一人安全持穩。

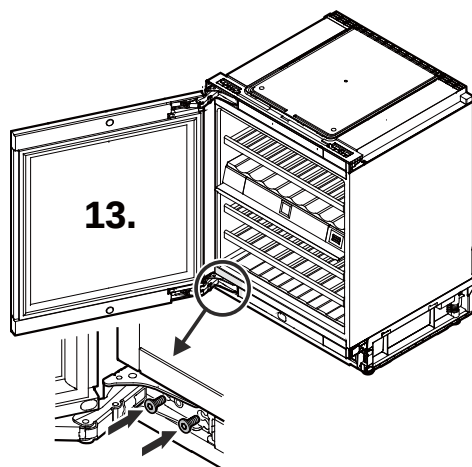

13.
鎖入左下方的鉸鍊螺絲。鎖緊螺絲。

LIEBHERR