

WS17800酒櫃 使用說明書



KE 總代理 嘉儀企業股份有限公司

成立於1968年，每個細節都用心，每個環節都關心

維修專線：台北(02)2627-2199 新竹(03)553-4981

台中(04)2381-7291 高雄(07)550-5398

網址：<http://ke.kenk.com.tw>

嘉儀企業代理產品系列

德國Fissler菲仕樂精品鍋具 義大利ARISTON阿里斯頓家電

德國LIEBHERR利勃冰箱 義大利FABER抽油煙機

德國Miele精品家電 葡萄牙Airfree空氣殺菌機

德國嘉儀HELLER家電 墨西哥mabe瑪貝美式家電

日本Chikuma廚餘機 瑞士Stadler Form小家電

日本INADA稻田按摩椅 英國E&M ACTIVE按摩精品

台灣嘉儀小家電



0311201588
0316201788

CONTENTS 目錄

注意事項/電氣安全	2
酒櫃介紹/裝設	3
控制面板介紹/顯示器	4
溫度顯示/展示模式/啓動與關閉酒櫃	5
溫度設定/風扇	6
警報/設定模式	7
內部燈光/活性炭過濾器等啟動的空氣交換	11
標籤/展示架	12
裝入木架/安全鎖	13
儲放圖/清潔	14
簡易排除	16


▶ 注意事項

- 為了確保安全操作，請確定酒櫃依這些操作指示說明進行安裝與連接。
- 如果故障發生，請將電源切斷。先將插頭拔掉，然後關閉或拆除保險絲。
- 切斷酒櫃時，請先將插頭拔出，不可直接拉扯纜線。
- 任何酒櫃修理作業應由維修部門進行，未經授權作業可能對於使用者造成危險。
- 酒櫃請勿儲放可燃的爆炸物或噴霧器，像丁烷、丙烷、戊烷等。
- 本酒櫃請勿讓孩童玩耍，也不可攀爬、跨坐或站立在櫃架或櫃門上。
- 為了避免電擊而發生傷害，更換內部燈光或進行清潔之前，請務必切斷電源或關閉電路斷路器。
- 如果發生停電，請盡量少開櫃門。
- 為了避免酒櫃發生損壞，在供電前，請先等待半小時到一個小時，這樣讓冷媒與系統潤滑達到平衡。
- 本酒櫃應裝設平穩的地板上。酒櫃避免受到直接日照或靠近火爐、爐頂、電熱器與類似熱源。
- 本酒櫃通風柵欄不得阻塞，同時務必保持通風良好。
- 本酒櫃針對酒類與飲料冷卻設計為家用電器非商業用途。
- 機器因不堪使用報廢時，請遵照當地規定進行處理，任意扔棄可能有危險。


▶ 電氣安全

電源線使用三頭(接地)插頭，避免發生電擊。為了保持這項保護功能：


- 請勿將圓形接地插頭變更。
- 請勿使用兩頭轉接器，如果是兩頭插座，請由合格電氣人員依當地法規與規範更換成三頭插頭。
- 請勿使用磨損或受損的電源線。
- 請勿使用延長線。

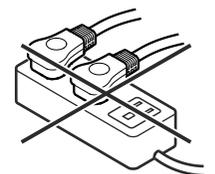


▶ 酒櫃介紹

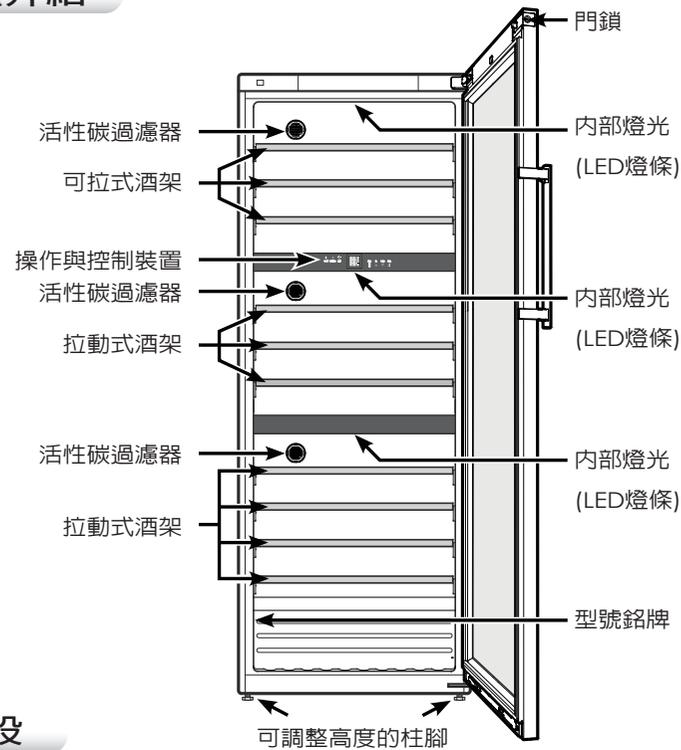

▶ 裝設

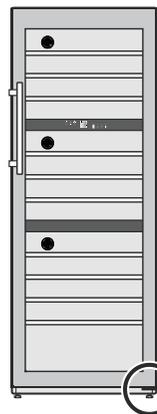

請將本酒櫃置於最終裝設位置。
將底部絞鏈支撐座的可調柱腳旋出，直到
靠在地板上，然後再轉90°固定。

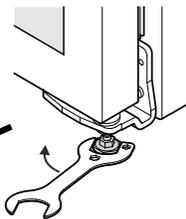


▶ 控制面板介紹

電子控制面板採用電容觸控技術，觸控對應圖案即可啓動任何功能。

準確的接觸點介於符號與標籤 On/Off 之間。

- ① 開啓/關閉按鈕 (切換酒櫃開啓與關閉)
- ② 風扇開關
- ③ 內部燈光開啓/關閉按鈕
- ④ 顯示器
- ⑤ 區間調溫啓動按鈕
- ⑥ 溫度設定按鈕
- ⑦ 聲響警告開啓/消音按鈕

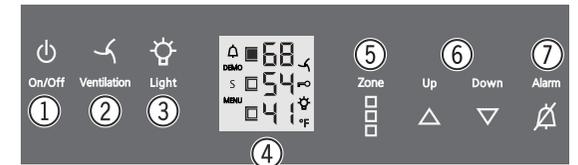

▶ 顯示器

⚠ 警報 (如果酒櫃內部溫度過高或過低，符號就會閃爍。)

DEMO 展示模式啓動


S 休息模式啓動

MENU 設定模式 (啓動面板鎖與調整顯示亮度。)


↻ 內部風扇時常運轉

🔑 面板鎖啓動

💡 開啓內部燈光

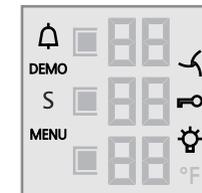

▶ 溫度顯示

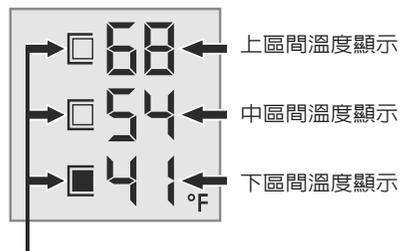

這些符號表示哪個區間運轉，便於調整溫度。

▶ 展示模式

展示模式能夠在正常操作模式下啓動，讓酒櫃以展覽會或門市方式展示，畫面出現DEMO。在此模式下，冷藏電路就會關閉！（機器不會運作）

如果此模式被意外啓動，如下說明進行關閉。



冷藏裝置啓動，溫度顯示閃爍。
酒櫃在正常操作模式。

▶ 啓動與關閉酒櫃

啓動酒櫃

按下啓動/關閉按鈕，直到溫度顯示  亮起。

關閉酒櫃


按住啓動/關閉按鈕大約3秒，讓溫度顯示熄滅。

▶ 溫度設定

所有區間溫度均可獨立設定。

使用區域按鈕來選擇想要調整的隔間。

 符號表示哪個區間運轉中。

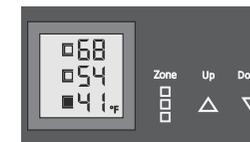

降溫

按下往下▼(Down)按鈕。

升溫

按下往上▲(Up)按鈕。

—第一次按下其中一個按鈕時，顯示就會開始閃爍。

—再次按下這個按鈕，讓您能夠改變溫度設定。

—在最後一次按下按鈕後，電子控制系統大約5秒後自動切換，同時顯示實際溫度。

溫度可設定在41°F與68°F之間。

以下建議不同種類葡萄酒的飲用溫度。

紅酒 57°F~68°F (14°C~ 20°C)

玫瑰酒 50°F~54°F (10°C~ 12°C)

白酒 46°F~54°F (8°C~12°C)

氣泡酒 44°F~48°F (7°C~9°C)

香檳酒 41°F~44°F (5°C~ 7°C)

如果葡萄酒長時間儲存，儲存溫度應介於50°F到54°F (10°C~ 12°C)之間。

▶ 風扇

內部風扇確保內部溫度恆溫，適合葡萄酒儲存溫度。

啓動通風按鈕即可增加酒櫃內部的溼度，尤其對於長時間儲存有不錯的效果。

溼度增加可避免軟木塞乾掉。

● 注意

如果酒櫃在低溫環境下運轉，即使風扇功能關閉，也可能進行運轉。

警報

開門警報

如果櫃門打開時間超過180秒，就會發出警報聲響。

如果櫃門必須長時間打開放置酒品，按下警報按鈕來取消警報聲響。
櫃門關閉後，警報開關就會切回待機。

溫度警報

如果內部溫度超出允許溫度範圍，就會發出聲響，溫度畫面就會閃爍。

在長時間停電後，內部溫度可能上升過高。在恢復供電後，可在畫面上看到溫度下降。

· 按下警報按鈕來取消警報聲響。

只要內部溫度到達設定值，溫度顯示就會停止閃爍。

酒櫃發生故障就會發出溫度警報

如果酒櫃發生故障，內部溫度可能過高或過低，就會發出警報聲響，溫度顯示還會閃爍。

如果顯示的溫度過高(過熱)，請先檢查櫃門是否正確關閉。

如果溫度經過一個小時後仍持續顯示過高或過低，請與客戶服務部門聯繫。

· 按下警報按鈕來取消警報聲響。

如果F1、F3、F8、S1、S2、S3、S7、S8或S9出現在顯示畫面上，表示酒櫃發生故障。此時，請與客戶服務部門聯繫。

設定模式

在設定模式下，您可以啟動下列功能：

- (1)S = 休息模式
- (2)h = 顯示亮度
- (3)o = 溫度顯示模式
- (4)c = 控制面板鎖

(1)S = 休息模式

這項功能針對宗教需求休息或假期要求。啟動休息模式時，電子控制裝置的有些功能就會被關閉。如下：

- 燈光關閉
- 冷卻風扇保持實際狀態：如果是運轉，則持續保持運轉；如果是關閉，則持續保持 關閉。
- 櫃門警報關閉。
- 溫度警報關閉。

啟動休息模式

按住  大約5秒，顯示= 

 顯示= 

 顯示= 

 顯示=  休息模式現在啟動。

關閉休息模式

按住  大約5秒，顯示= 

 顯示= 

 顯示= 

 =離開設定模式，酒櫃變回正常操作。

(2)h = 顯示亮度

調整顯示亮度




使用上(Up)與下(Down)按鈕來選擇所要的設定。

h0 = 顯示燈光關閉

h1 = 最小亮度


h5 = 最大亮度



※注意：如果有按鈕按下，顯示畫面就會以最大亮度亮起一分鐘。

(3)° = 溫度顯示模式

您可以選擇溫度以華氏或攝氏顯示。注意：原廠預設為華氏




※注意：要將溫度變回華氏顯示，請遵照上述步驟。


(4)C = 控制面板鎖

控制面板鎖針對保護酒櫃不受關閉與意外變更溫度設定而設計。

啓動面板鎖



關閉控制面板鎖





▶ 內部燈光

酒櫃內部在每個區間上方以LED燈條照明。
櫃門打開時，內部燈光就會啟動。
櫃門關閉後大約5秒鐘，內部燈光就會熄滅。
櫃門關閉時，若還想要內部燈光亮著，按下燈光按鈕。

注意

這個功能適用三個區間燈光。
此外，燈光亮度能夠調整。

- 按下燈光按鈕。
- 按住燈光按鈕，同時按下溫度設定按鈕來增加或減少亮度。

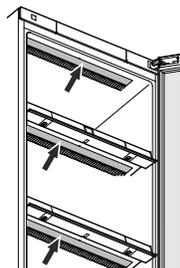

注意：所有區間的亮度會改變。

⚠ 警告！

LED燈光的強度對應雷射等級1/1M。

燈罩只能由客服人員進行拆卸。

如果要拆卸燈罩，請勿近距離透過鏡片直視燈光，否則會傷害眼睛。

▶ 活性炭過濾器啟動的空氣交換


葡萄酒持續成熟度取決於周圍條件，因此空氣品質對於葡萄酒保存有重要的決定性。

我們建議每年更換過濾器一次。過濾器可從經銷商處購買更換過濾器：

拿住過濾器的握把，將其左右旋轉90°來拆下。


裝入過濾器：利用握把直立裝入，

將其左右旋轉90°，直到聽到喀噠聲固定。

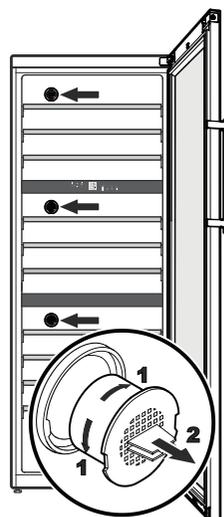


▶ 標籤

酒櫃在每個木架上均裝有一個標籤。
將每個木架上存放的葡萄酒種類貼上標籤。
將標籤座喀噠裝入，然後從側邊將標籤滑入。

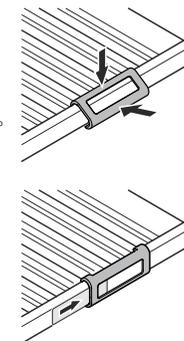

▶ 展示架

上區間的中間拉出架可作為酒瓶展示用，或作為保存開瓶的酒類。
因此，展示架可在三個區域使用。


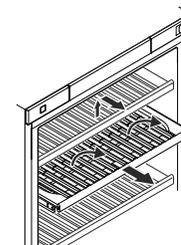


拆卸上方的木架，便於展示架使用，抬起並拆卸木架。

將展示架儘可能拉開。

展示架的前端由兩個部份所組成，可以個別抬起。


將該部分抬起，然後將兩個支撐架往下轉動。

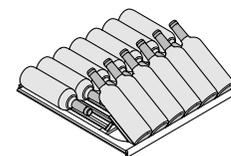

酒瓶就可以存放在下面。

裝入木架

將木架重新裝回，
作為一般利用展示架作為酒瓶存放（包含沒有被抬起的部分）。
將滑軌儘可能拉到最長。
將含有孔洞的木架朝下裝入滑軌的插銷上。

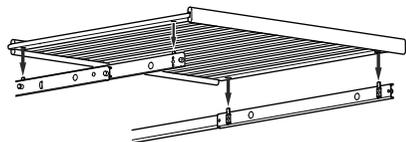


安全鎖

門鎖配備有安全裝置。

- 插入鑰匙並如箭頭1轉動。
- 將鑰匙逆時鐘轉動180° 2。

要將酒櫃打開，以相同程序進行，只是順時鐘轉動鑰匙。

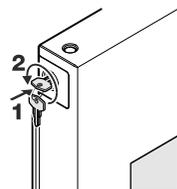


⚠ 注意！

隨時握好鑰匙，因為採用鎖簧設計，因此放開時鑰匙會彈出。

儲放圖

750毫升的波爾多葡萄酒瓶數總共178瓶

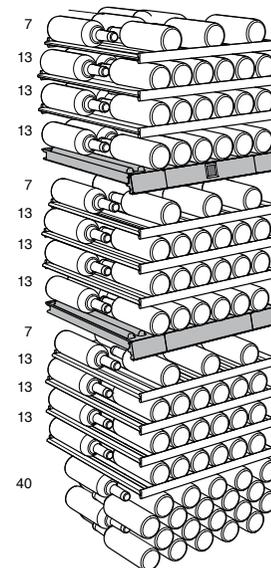

⚠ 注意！

木架請勿放置重量超過77磅(35公斤)，否則可能斷裂而造成酒瓶破掉。
玻璃碎片的尖銳邊緣可能嚴重割傷手指或手部。

清潔

⚠ 警告！

- 為了預防發生電擊而造成傷害，請確定清潔酒櫃前，務必將電源線拔掉或關閉電路斷路器。
- 為了避免傷害或損壞，酒櫃請勿使用蒸氣機器進行清潔。
- 除了木架以外，請利用溫水與少許清潔劑進行酒櫃內部清潔。

⚠ 警告！

為了避免發生短路，請確定清潔酒櫃時沒有清潔水跑入電氣元件，不可使用過濕的海棉或抹布。

請勿使用研磨劑或菜瓜布，也不要使用濃縮清潔劑。此外，不可使用研磨劑、酸性清潔劑、化學溶劑或蒸汽清潔劑。

- 請使用乾淨軟布清潔側邊面板與門面。必要時，請利用濕布(清水加上清潔劑)。此外，也可以使用微纖維布來擦拭。
- 請使用玻璃清潔劑清潔玻璃表面。
- 請使用乾布擦乾所有部份。
- 請勿損壞或拆除酒櫃內部的銘牌，對於保養時非常重要。

⚠注意

膠材會殘留在酒瓶與標籤上，小心清潔任何酒瓶上的膠材就可預防。

▶ 簡易排除

操作時若有問題發生，請檢查是否有操作錯誤。請注意，即使在保固期內，仍需酌收部分修理費。

您可以自行檢查可能原因來解決下列問題：

問 題	可能原因與解決方法
酒櫃沒有運轉、沒有顯示	-酒櫃是否正確啟動? -電源線是否正確插入插座? -電路斷路器或保險絲是否在操作狀態?
內部燈光沒有亮起	-酒櫃是否啟動? -內部燈光是否亮起? -內部燈光發生故障，請與 Liebherr 客服中心聯繫。
噪音過大	-酒櫃是否裝設在穩固的地方，或者壓縮機造成附近的傢俱或物品產生震動？ 必要時，稍微搬動酒櫃、調整柱腳或酒瓶。
馬達似乎運轉過久	-周圍溫度是否過高？請參見安全規定。 -酒櫃是否時常打開或打開過久？
溫度不夠冷	-溫度設定是否正確？請參見設定溫度。 -酒櫃內是否存放過多酒類？ -溫度計是否顯示正確溫度？ -通風系統是否正常運轉？ -酒櫃是否裝設太靠近熱源？
顯示F1、F3、F8、S1、S2、S3、S7、S8或S9	酒櫃發生故障，請與客服中心聯繫。

